SyncMaster 932MW/2032MW

Instalacija upravljačkih programa

Windows

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.
Bezbednosna uputstva
Uvod
Podešavanje
Podešavanje monitora
Rešavanje problema
Specifikacije
Informacije

Sistem znakova

Pročitajte sledeća bezbenosna uputstva jer su osmišljena da spreče štetu na imovini i ozlede korisnika.

Upozorenje / Oprez

Ako ne pratite uputstva označena ovim simbolom, može da dođe do telesnih povreda ili oštećenja opreme.

Sistem znakova Konvencije

Zabranjeno	Važno je pročitati i imati na umu u svakom trenutku
Nemojte rastavljati	Izvadite utikač iz zidne utičnice
Ne dirajte	Uzemljenje za sprečavanje strujnog udara

Napajanje

Kad ga ne koristite duže vreme, računar postavite na DPMS.
Ako koristite program za zaštitu ekrana, postavite ga na režim aktivnog ekrana.

Slike predstavljaju samo referencu, i nisu primenljive u svim slučajevima (ili zemljama).

Prečac na uputstva za sprečavanje zadržavanja slike

- **Nemojte koristiti oštećeni ili olabavljeni utikač.**

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

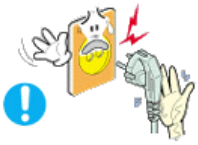

Utikač nemojte izvlačiti držeći ga za žicu i ne dodirujte ga vlažnim rukama.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

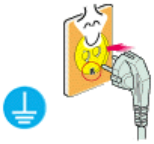

Koristite samo ispravno uzemljeni utikač i utičnicu.

- Neispravno uzemljenje može uzrokovati strujni udar ili oštećenja opreme. (Samo za proizvode klase I.)

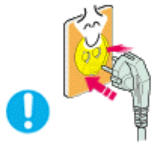

Utikač za napajanje čvrsto utaknite tako da ne bude labav.

- Loš spoj može da uzrokuje požar.

Nemojte pretjerano savijati utikač i žicu, niti na njih postavljati teške predmete jer to može izazvati štetu.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

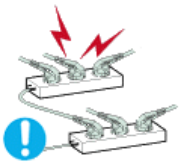

U zidnu utičnicu nemojte priključivati previše produžnih kabela ili utikača.

- To može uzrokovati požar.

Kabl za napajanje ne isključujte za vreme korišćenja monitora.

- Isključivanje može da uzrokuje prenapon, što može da ošteti monitor.

Kabl za napajanje ne koristite ako su konektor ili utikač prašnjavi.

- Ako su konektor ili utikač prašnjavi, očistite ih suvom krpom.
- Korišćenje kabla za napajanje sa prašnjavim konektorom ili utikačem može da uzrokuje strujni udar ili požar.

Da biste uređaj isključili iz struje, utikač morate da izvučete iz utičnice, pa je važno da možete lako da mu pristupite.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

Montaža

Obavezno se obratite ovlašćenom servisu kad postavljate monitor na lokaciju gde ima dosta prašine, česte su visoke ili niske temperature, velika količina vlage, hemijskih supstanci i gde će raditi 24 sata dnevno, npr. aerodrom, železnička stanica itd.

- Ako to ne uradite, može doći do ozbiljne štete na monitoru.

Monitor postavite na lokaciju sa niskom količinom vlage i minimalnom količinom prašine.

- Ako to ne učinite, može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.

Prilikom premeštanja nemojte ispustiti monitor.

- To može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

Bazu monitora postavite na stalak ili policu tako da kraj baze nije isturen.

- Ispuštanje proizvoda može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede.

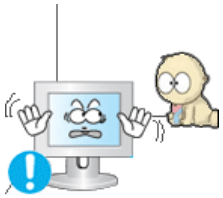

Proizvod nemojte stavljati na pod.

- Neko bi se, pogotovo dete, mogao na njega spotaknuti.

Proizvod nemojte postavljati na nestabilnu ili malu površinu.

- Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu, jer u suprotnom može da se prevrne i ozledi osobu koja se nalazi u blizini, pogotovo decu.

DA BI SE SPREČILO ŠIRENJE VATRE, PROIZVOD UVEK DRŽITE PODALJE OD OTVORENOG PLAMENA, KAO ŠTO SU SVEĆE.

- U suprotnom može doći do požara.

Grejače držite podalje od kabla napajanja.

- Otopljena izolacija može uzrokovati strujni udar ili požar.

Proizvod nemojte postavljati na mjesta sa lošom ventilacijom, na primjer policu sa knjigama, ormar itd.

- Svako povećanje unutrašnje temperature može uzrokovati požar.

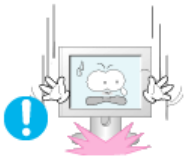

Monitor pažljivo spuštajte.

- Monitor se može oštetiti ili slomiti.

Monitor nemojte spuštati sa ekranom prema dolje.

- Površina TFT-LCD ekrana se može oštetiti.

Montažu zidnog nosača mora obaviti kvalifikovano osoblje.

- Ako montažu obavlja nekvalifikovano osoblje, može doći do povreda.
- Uvek koristite alat za montiranje naznačen u korisničkom priručniku.

Kad montirate proizvod, obavezno ga udaljite od zida (najmanje 10 cm) radi ventilacije.

- Slaba ventilacija može dovesti do povećanja unutarnje temperature proizvoda, čime se smanjuje vek trajanja proizvoda i kvalitet rada.

Kako biste sprečili da se kišnica sleva u kuću niz kabl spoljne antene, pobrinite se da spoljni dio kabla visi ispod ulazne tačke.

- Ako kišnica uđe u proizvod, može prouzročiti strujni udar ili požar.

Ako koristite spoljnu antenu, obavezno je dovoljno udaljite od obližnjih električnih vodova tako da ne dođu u kontakt u slučaju da antenu prevrne snažan vetar.

- Prevrnuta antena može uzrokovati povrede ili strujni udar.

Držite plastičnu ambalažu (kesu) dalje od dohvata dece.

- Plastična ambalaža (kesa) može da prouzrokuje gušenje ako se deca sa njome igraju.

Čišćenje

Kućište monitora ili površinu TFT-LCD ekrana čistite sa blago pokvašenom mekanom tkaninom.

- **Vodu ili deterdžent nemojte prskati direktno na monitor.**
  - To može uzrokovati štetu, strujni udar ili požar.

- **Koristite preporučeni deterdžent i glatku tkaninu.**

- **Ako je konektor između utikača i pina prašnjav ili prljav, temeljito ga očistite suvom tkaninom.**
  - Prljavi konektor može da uzrokuje strujni udar ili požar.

- **Pre čišćenja proizvoda obavezno izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice.**
  - U suprotnom može da dođe do strujnog udara ili požara.

- **Izvadite kabl napajanja iz zidne utičnice i obrišite proizvod mekom, suvom tkaninom.**
  - Nemojte koristiti hemikalije kao što su vosak, benzen, alkohol, razređivači, insekticidi, osveživači vazduha, lubrikanti ili deterdženti.

- **Za jednogodišnje čišćenje unutrašnjosti kontaktirajte servis ili korisnički centar.**
  - Unutrašnjost proizvoda morate održavati čistom. Prašina koja se nakon dužeg vremenskog perioda nakupila u unutrašnjosti može da uzrokuje kvar ili požar.

Ostalo

- **Nemojte skidati poklopac (ili zadnju ploču).**
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara.
  - Servis neka obavlja kvalifikovano osoblje.

- **Ako vaš monitor ne radi normalno - posebno ako proizvodi neobične zvukove**

ili mirise - odmah izvucite zidnu utičnicu i kontaktirajte ovlašćenog zastupnika ili servis.

- To može dovesti do strujnog udara ili požara.

- **Proizvod držite podalje od mesta izloženih ulju, dimu ili vlazi; nemojte ga montirati unutar vozila.**
  - To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.
  - Posebno izbegavajte korišćenje monitora u blizini vode ili na otvorenom gde može biti izložen snegu i kiši.

- **Ako ispustite monitor ili dođe do oštećenja kućišta, isključite monitor i izvucite utikač iz zidne utičnice. Zatim kontaktirajte Servis.**
  - Na monitoru može da dođe do kvara koji može uzrokovati strujni udar ili požar.

- **Utikač izvucite iz zidne utičnice za vreme grmljavinskih oluja ili ako monitor ne koristite duže vreme.**
  - Ako to ne učinite može doći do strujnog udara ili požara.

- **Monitor nemojte pomerati povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.**
  - Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara uzrokovanog oštećenjem kabla.

- **Monitor nemojte pomerati levo ili desno povlačenjem samo žice ili signalnog kabla.**
  - Tako može da dođe do kvara, strujnog udara ili požara uzrokovanog oštećenjem kabla.

- **Nemojte pokrivati ventilacione otvore kućišta monitora.**
  - Loša ventilacija može da uzrokuje kvar ili požar.

- **Na monitor nemojte postavljati spremnike za vodu, hemikalije ili male metalne predmete.**
  - To može dovesti do kvara, strujnog udara ili požara.
  - Ako u monitor uđe strana tvar, izvucite kabl napajanja iz zidne utičnice i kontaktirajte Servis.

- **Proizvod držite podalje od zapaljivih sprejeva ili tvari.**
  - To može dovesti do eksplozije ili požara.

- **U otvore monitora nikad ne umećite metalne predmete.**
  - To može dovesti do strujnog udara, požara ili ozlede.

- **U ventilacioni otvor, priključak za slušalice ili AV priključke ne gurajte metalne predmete kao što su štapići za jelo, žice i svrdla ili zapaljive predmete poput papira i šibica.**
  - To može dovesti do strujnog udara ili požara. Ako strane tvari ili voda uđu u proizvod, isključite ga, izvadite utikač iz zidne utičnice i kontaktirajte Servis.

- **Ako duži period vremena na ekranu gledate istu sliku, može doći do zamućenja ili rezidualne slike.**
  - Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.

- **Podesite rezoluciju i frekvenciju na nivo pogodan za model.**
  - Neodgovarajuća rezolucija može uzrokovati slab kvalitet slike.

    Širina 19 inč dijagonalno (48 cm) -1440 x 900
    Širina 20 inč dijagonalno (51 cm) -1680 x 1050

- **Jačinu zvuka držite na odgovarajućem nivou kada koristite slušalice.**
  - Veoma glasan zvuk može da ošteti sluh.

- **Neprestano gledanje monitora na premaloj udaljenosti može da dovede do oštećenja vida.**

- **Da biste manje naprezali oči, prilikom korišćenja monitora svakih sat vremena uzmite barem 5 minuta pauze**.

- **Proizvod nemojte postavljati na nestabile, neravne površine ili na lokaciju sklonu vibracijama.**
  - Ispuštanje proizvoda može uzrokovati štetu na proizvodu ili telesne povrede. Korišćenje proizvoda na lokaciji sklonoj vibracijama može da skrati vek trajanja proizvoda ili proizvod može da se zapali.

- **Prilikom premeštanja monitora isključite prekidač za napajanje i izvucite kabl napajanja.**
  Pre premeštanja monitora proverite da li su svi kablovi, uključujući kabl antene i kablove za spajanje na druge uređaje, isključeni.
  - Ako ih ne isključite, kablovi mogu da oštete monitor i uzrokuju požar ili strujni

udar.

- **Proizvod postavite izvan dohvata dece jer ga ona mogu oštetiti vešajući se po njemu.**
  - Pad proizvoda može da izazove telesne povrede ili čak smrt.

- **Kada duže vreme ne koristite proizvod, isključite ga iz struje.**
  - U suprotnom može da dođe do stvaranja toplote zbog nakupljene prljavštine ili oštećene izolacije, što može da dovede do strujnog udara ili požara.

- **Na proizvod nemojte postavljati omiljene dečje predmete (ili bilo što drugo primamljivo).**
  - Deca bi se mogla pokušati popeti na proizvod da dođu do predmeta. Proizvod bi mogao pasti i uzrokovati telesne povrede ili čak smrt.

- **Kada vadite baterije iz daljinskog upravljača, pazite da ih deca ne progutaju. Baterije držite van dohvata dece.**
  - Ako ih progutaju, odmah se obratite lečniku.

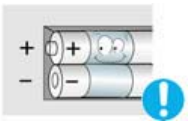

- **Prilikom zamene baterija pazite da polaritet +/- bude okrenut kako je naznačeno na spremniku za baterije.**
  - Neispravan polaritet može da uzrokuje oštećenje ili curenje baterije, što može dovesti do požara, ozleda ili kontaminacije (štete).

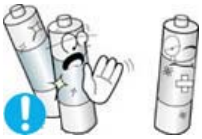

- **Koristite samo specifikovane standardne baterije. Nemojte zajedno koristiti nove i stare baterije.**
  - To može da uzrokuje oštećenje ili curenje baterije, što može dovesti do požara, ozleda ili kontaminacije (štete).

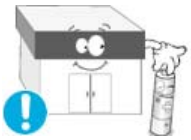

- **Baterija (i punjiva baterija) nisu običan otpad i moraju da se recikliraju. Kupac je odgovoran za vraćanje korišćene ili punjive baterije na recikliranje.**
  - Kupac može da vrati korišćenu ili punjivu bateriju u obližnji javni centar za reciklažu ili u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih baterija.

- **Kada podižete ili pomerate monitor, nemojte podizati monitor naopako držeći ga samo za stalak.**
  - Ovo može da izazove pad monitora i da se tako ošteti ili da dovede do lične povrede.

- **Dobri položaji tela prilikom korištenja monitora**
  - Pokušajte da održavate dobar položaj tela za vreme dok koristite monitor.
    - Držite leđa uspravno.
    - Neka vam oči budu na udaljenosti od oko 45 ~ 50 cm od ekrana monitora. Na ekran gledajte malo odozgo i vodite računa da se monitor nalazi ravno ispred vas.
    - Nagnite monitor prema gore za 10 ~20 stepeni. Prilagodite

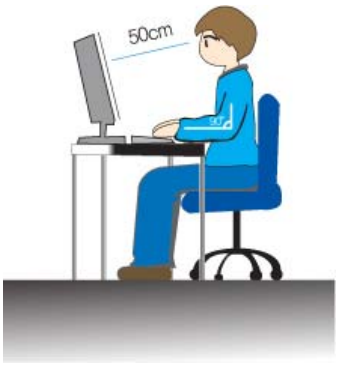

visinu monitora tako da gornja strana bude malo ispod nivoa očiju.

- Ugao monitora podesite tako da nema refleksije svetlosti na ekranu.
- Pokušajte da držite ruke vertikalno sa pazuhom. Neka nivo ruku bude izjednačen sa leđnim delom ruku.
- Neka vam lakat bude pod pravim uglom.
- Ugao pod kojim držite kolena neka ne bude veći od 90 stepeni. Ne dopustite da vam noge vise do tla. Podesite položaj ruku tako da se nalaze ispod srca.

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.
Bezbednosna uputstva
Uvod
Podešavanje
Podešavanje monitora
Rešavanje problema
Specifikacije
Informacije

Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.
Ako neki dio pribora nedostaje kontaktirajte svojeg distributera.
Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.

Otpakiravanje

bez stalka

sa stalkom

Priručnik

Vodič za brzo postavljanje

Garancija
(nije dostupna na svim lokacijama)

Korisnički priručnik, upravljački program za monitor

Kabl

D-Sub kabl

Audio kabl

Kabl napajanja

Ostalo

Daljinski upravljač

Baterije (AAA X 2)

Krpica za čišćenje

Prodaje se odvojeno

Kabl TV antene

RCA kabl (Video-žuta, Audio-crvena i bela)

Komponentni (P_R, P_B, Y) kabl

S-VIDEO kabl

Slušalice

Scart kabl



DVI kabl

Kabl DVI-do-HDMI

HDMI kabl

kabl RCA-do-stereo (za računar)

Prednja strana

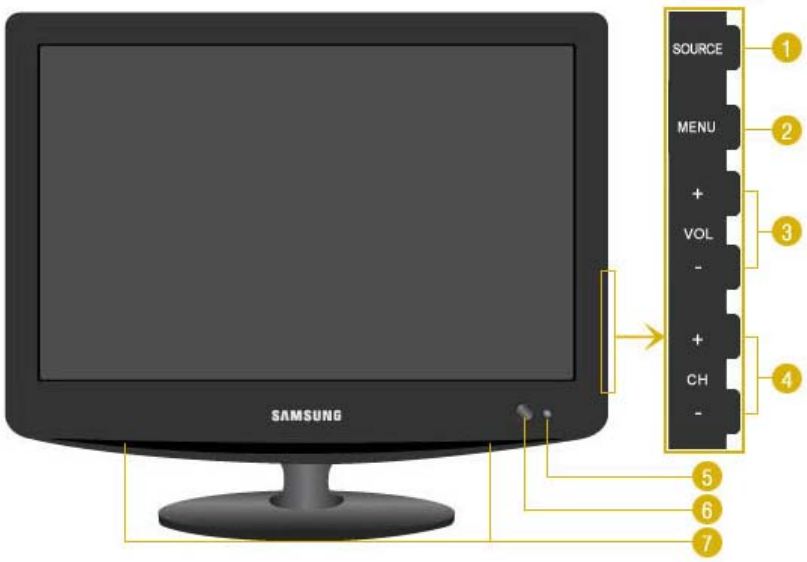

1. **SOURCE**
2. **MENU**
3. **VOL / - +**
4. **CH / - +**
5. **Senzor daljinskog upravljanja**
6. **[⏻] Dugme za napajanje / Indikator napajanja**
7. **Zvučnik**

1. **SOURCE**
   Aktivira označenu stavku menija.
   Za promenu izvora ulaznog signala pritisnite dugme SOURCE.
   Promena izvora je dozvoljena za spoljne uređaje koju su priključeni na monitor.
   Za prebacivanje režima ekrana:
   [PC] → [DVI] → [TV] → [Ext.] → [AV] → [S-Video] → [Component (Komponentni)] → [HDMI]
   >>Pritisnite ovde za animaciju
2. **MENU**
   Ovo dugme koristite za otvaranje i zatvaranje menija na ekranu i menija za podešavanje ekrana.
3. **VOL / - +**
   Za horizontalno ili vertikalno kretanje od jedne tačke menija do druge ili za podešavanje izabranih vrednosti menija.
   Podešava jačinu zvuka.
4. **CH / - +**
   Vertikalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju.
   U TV režimu izabire TV kanale.
5. **Senzor daljinskog upravljanja**
   Usmerite daljinski upravljač prema ovoj tačci na monitoru.
6. **[⏻] Dugme za napajanje / Indikator napajanja**
   Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.
   Indikator napajanja prikazuje režim uštede energije kada treperi zeleno.
7. **Zvučnik**
   Usmerite daljinski upravljač prema ovoj tačci na monitoru.

Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku.
Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.

Zadnja strana

(konfiguracija zadnje strane monitora može da se razlikuje zavisno od proizvoda).

1. POWER

- Kabl napajanja za monitor uključite u priključak POWER na zadnjoj strani monitora.
  Ovaj proizvod može da se koristi na 100 ~ 264 V AC (+/- 10%).

2. DVI/PC IN / HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN

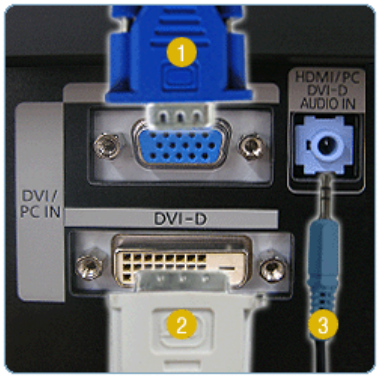

1. **PC**
   : Priključite signalni kabl na **PC** priključak na zadnjoj strani monitora.
2. **DVI-D**
   : Priključite DVI kabl na **DVI-D** priključak na zadnjoj strani monitora.
3. **HDMI/PC/DVI-D AUDIO IN**
   : Računarnu zvučnu karticu priključite na **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** priključak sa zadnje strane monitora.

3. COMPONENT IN

1. **R - AUDIO - L**
   : Spojite priključak DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaja na **R-AUDIO-L** priključak monitora.
2. **P_R, P_B,Y**
   : Spojite VIDEO OUT priključak DVD / DTV Set-Top Box uređaja na P_R, P_B,Y ulazne priključke putem komponentnog video kabla (P_R, P_B,Y)

4. ANT IN

- Priključite CATV kabl ili TV antenski kabl na priključak "ANT IN" sa zadnje strane monitora. Kao antenski kabl obavezno koristite TV antenski kabl (prodaje se odvojeno).

5. HDMI IN

- Priključite HDMI terminal sa zadnje strane monitora na HDMI terminal digitalnog izlaznog uređaja pomoću HDMI kabla.

6. EXT(RGB)

- Terminal za spoljni uređaj

  EXT(RGB) priključak na monitoru služi za ulaz ili izlaz TV ili video uređaja.

7.

- Kensington lock je uređaj koje se koristi za fizičko fiksiranje sistema prilikom korišćenja na javnom mestu
  (uređaj za zaključavanje mora da se kupi odvojeno.)

  Informacije o korišćenju uređaja za zaključavanje potražite na mestu kupnje.

8. S-VIDEO / VIDEO / R - AUDIO -L /

1. **S-VIDEO / VIDEO**
   : Ulazni uređaji poput DVD plejera, videorekordera ili kamkordera se priključuju na VIDEO ili S-VIDEO terminal monitora putem video ili S-Video kabla.
2. **R - AUDIO -L**
   : Spojite priključak DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaja na **R-AUDIO-L** priključak monitora.
3.

Slušalice priključite na priključak za slušalice.

Dodatne informacije o priključivanje kablova potražite u odeljku Priključivanje monitora.

Daljinski upravljač

Na rad daljinskog upravljača može da utiče TV i drugi elektronski uređaji koji rade u blizini monitora te mogu uzrokovati kvar zbog ometanja frekvencije.

1. POWER (NAPAJANJE)
2. Numeričko dugme
3. -/--
4. – +
5. MENU
6. MUTE (BEZ ZVUKA)
7. ▲▼◀▶ Dugmad gore-dole levo-desno
8. ENTER (UNOS)
9. INFO
10. SOURCE (IZVOR)
11. PRE-CH (PRETHODNI KANAL)
12. P
13. EXIT (IZLAZ)
14. P.MODE (REŽIM SLIKE), M/B (MagicBright™)
15. S.MODE (REŽIM ZVUKA)
16. STILL (FOTOGRAFIJA)
17. P.SIZE (VELIČINA SLIKE)
18. SOURCE (IZVOR)
19. TTX/MIX
20. DUAL I-II
21. SLEEP
22. PIP
23. AUTO (AUTOMATSKI)

1. **POWER (NAPAJANJE)**
   Ovo dugme koristite za uključivanje i isključivanje monitora.

2. **Numeričko dugme**
   Izbor TV kanala u TV režimu.
   Koristi se za promenu kanala kada je izabran PIP i kada je izvor za PIP podešen na TV.

3. **-/--**
   (Izbor jednocifrenog/dvocifrenog kanala)
   Koristite za izbor kanala sa brojem deset ili većim.
   Pritisnite ovo dugme i prikazuje se simbol "--".
   Unesite dvocifreni broj kanala.

4. **– +**
   Podešava jačinu zvuka.

5. **MENU (MENI)**
   Ovo dugme koristite za otvaranje i zatvaranje menija na ekranu i menija za podešavanje ekrana.

6. **MUTE (BEZ ZVUKA)**
   Pritisnite da biste privremeno isključili zvuk.
   Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana.
   Ponovo pritisnite dugme MUTE da biste poništili funkciju Mute.
   Naizmenično pritisnite dugmad **– +** da biste poništili funkciju Mute.

7. **▲▼◄► Dugmad gore-dole levo-desno**
   Vertikalno ili horizontalno kretanje sa jedne stavke menija na drugu ili podešavanje izabranih vrednosti u meniju.

8. **ENTER (UNOS)**
   Aktivira označenu stavku menija.

9. **INFO**
   Trenutačne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.

10. **SOURCE (IZVOR)**
    Za promenu izvora ulaznog signala pritisnite dugme 'SOURCE'.
    Promena izvora je dozvoljena za spoljne uređaje koju su priključeni na monitor.

11. **PRE-CH (PRETHODNI KANAL)**
    Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.

12. **P**
    U TV režimu izabire TV kanale.

13. **EXIT (IZLAZ)**
    Izlaz iz menija.

14. **P.MODE (REŽIM SLIKE), M/B (MagicBright™)**
    Kada pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se trenutni trenutni režim.

    TV / AV / Ext. / S-Video /Component (Komponentni) / HDMI režim : P.MODE
    Monitor ima četiri automatska režima slike koji su fabrički podešeni.
    Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.

    (Dynamic (Dinamički) → Standard (Standardni) → Movie (Filmski) → Custom (Korisnički))

    PC / DVI Mode (PC/DVI režim): M/B (MagicBright™)
    MagicBright™ je nova funkcija koja pruža optimalno okruženje za gledanje zavisno od sadržaja slike koju gledate.
    Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.

    (Entertain (Zabava) → Internet → Text (Tekst) → Custom (Korisnički))

15. **S.MODE (Režim zvuka)**
    Kad pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutačni režim.
    Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo.
    Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.

    (Standard (Standardno) → Music (Muzika) → Movie (Film) → Speech (Govor) → Custom (Korisničko))

16. **STILL - Radi samo za izvore CVBS, S-Video i RF signala.**

    Pritisnite dugme jednom za zamrzavanje ekrana. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.

17. P.SIZE (Veličina slike)
Pritisnite za promenu veličine prikaza.
- PC/ DVI mode : Wide / 4:3
- TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3
- Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3

18. SOURCE - Može da se podesi kad je funkcija PIP podešena na ON.
Izbor video izvora (PIP režim).

19. TTX/MIX
TV kanali pružaju usluge pisanih informacija putem teleteksta.
- Dugmad za teletekst

Više informacija > TTX / MIX

20. DUAL/MTS (DVOSTRUKI/MTS)
Dok gledate televiziju, pomoću dugmeta DUAL na daljinskom upravljaču možete da uključite STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO, zavisno od tipa emitovanja.

21. SLEEP
Koristi se da bi se monitor automatski iskljucio nakon odredenog broja minuta.

22. PIP - Dostupno samo u PC/DVI režimu
Pritisnite dugme PIP (Slika u slici) za uključivanje/isključivanje PIP ekrana.

23. AUTO - Dostupno samo u PC režimu
Automatski podešava prikaz na ekranu.

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.
Bezbednosna uputstva
Uvod
Podešavanje
Podešavanje monitora
Rešavanje problema
Specifikacije
Informacije

Priključivanje monitora

1. Priključivanje na računar

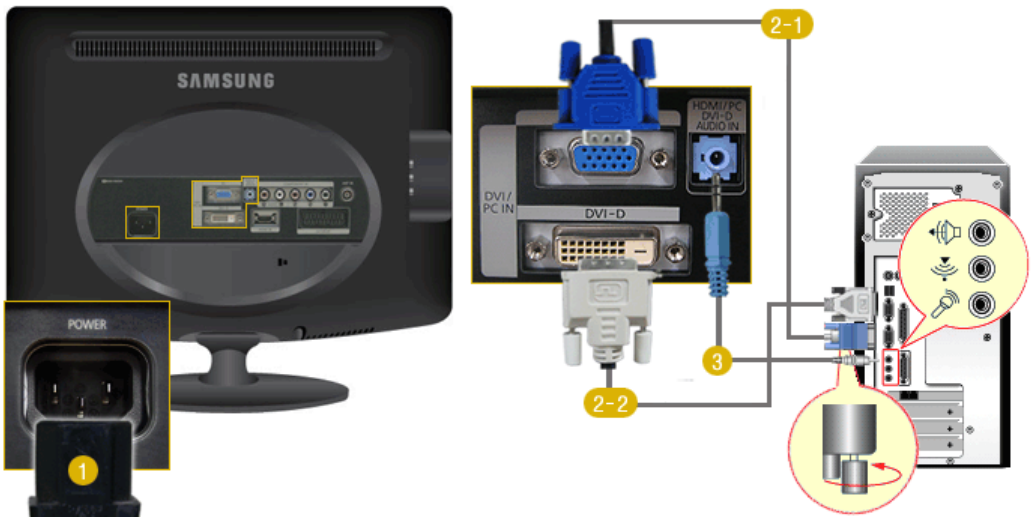

1. Kabl napajanja za monitor uključite u priključak POWER na zadnjoj strani monitora.
   Kabl napajanja za monitor utaknite u obližnju zidnu utičnicu.
2. Koristite vezu odgovarajuću vašem monitoru.
   - 2-1. Korišćenje D-sub (analognog) konektora za video karticu.
     Priključite signalni kabl na **PC** priključak na zadnjoj strani monitora.
     [PC]
   - 2-2. Korištenje DVI (digitalni) konektora za video karticu.
     Priključite DVI kabl na **DVI-D** priključak na zadnjoj strani monitora.
     [DVI-D]
3. Računarnu zvučnu karticu priključite na **HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN** priključak sa zadnje strane monitora.
4. Uključite računar i monitor.

---

2. Priključivanje na Maciontosh računar

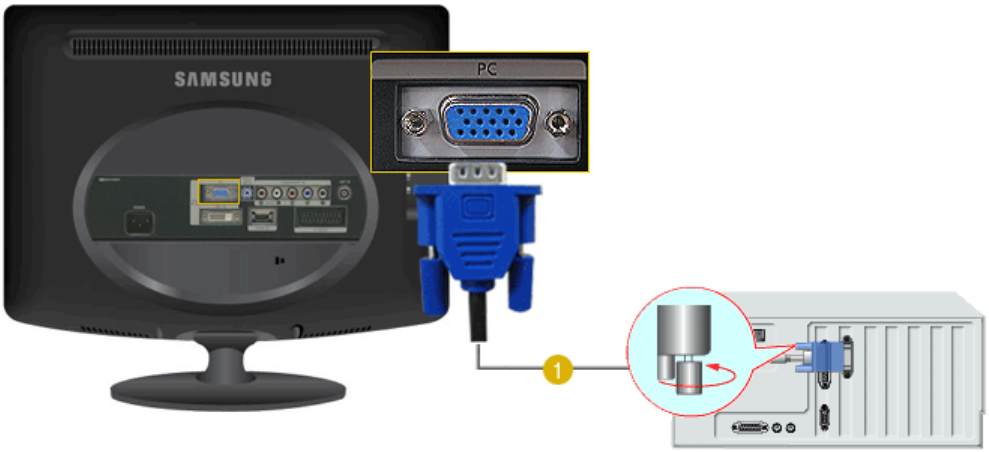

1. Korišćenje D-sub (analognog) konektora za video karticu.
   Priključite signalni kabl na D-SUB priključak Macintosh računara.
   [PC]

2. Uključite monitor i Macintosh računar.

Priključivanje na ostale uređaje

Ovaj monitor se može priključiti na ulazne uređaje poput DVD plejera, videorekordera, kamkordera, DTV ili TV uređaja bez priključivanja na računar.
Konfiguracija na zadnjoj strani monitora može da se razlikuje zavisno od proizvoda.

1. Priključivanje na AV uređaje / Priključivanje slušalica

Monitor ima AV priključke za spajanje ulaznih AV uređaja poput DVD plejera, videorekordera ili kamkordera. Možete da uživate u AV signalima dokle god je monitor uključen.

Na monitor možete da priključite slušalice.

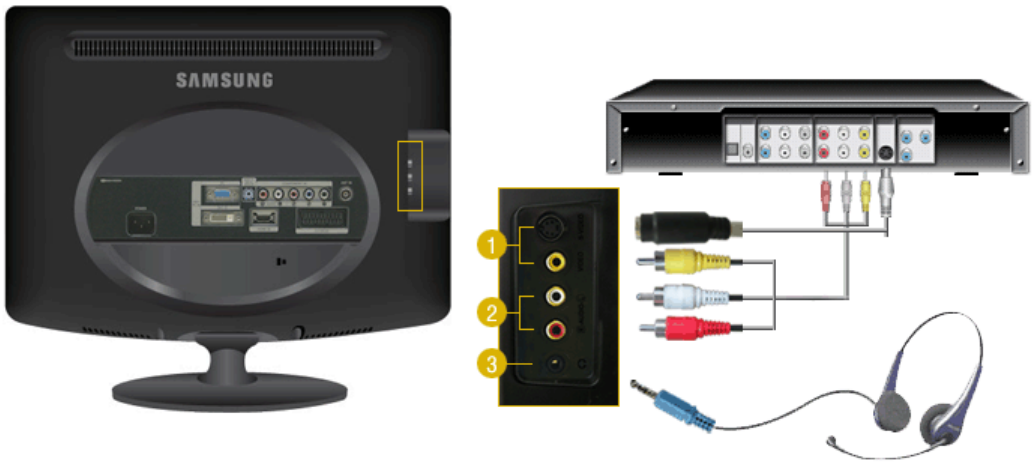

1. Ulazni uređaji poput DVD plejera, videorekordera ili kamkordera se priključuju na VIDEO ili S-VIDEO terminal monitora putem video ili S-Video kabla.
2. Spojite priključak DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaja na **R-AUDIO-L** priključak monitora.
3. Slušalice priključite na priključak za slušalice.
4. Nakon toga pokrenite DVD plejer, videorekorder ili kamkorder sa umetnutim DVD diskom ili kasetom.

5. Izaberite AV ili S-Video putem dugmeta **SOURCE** (Izvor).

---

2. Priključivanje EXT(RGB) uređaja - dostupno je samo za AV UREĐAJ koji koristi Scart.

Priključivanje na DVD uređaje ako uređaj ima EXT(RGB) priključak.
Dokle god je napajanje uključeno, možete da gledate DVD jednostavnim priključivanjem DVD uređaja na monitor.

1. Spojite **EXT (RGB)** priključak monitora sa DVD plejerom putem Scart kabla.
2. Odaberite Ext. koristeći **SOURCE** (Izvor).

---

3. Priključivanje TV uređaja

Ako je monitor priključen na antenu ili CATV kabl, na njemu možete da gledate televizijske programe bez instaliranja posebnog hardvera i softvera za primanje TV signala na računaru.

1. Priključite CATV kabl ili TV antenski kabl na priključak "ANT IN" sa zadnje strane monitora.
   Kao antenski kabl obavezno koristite TV antenski kabl (prodaje se odvojeno).
   - **Prilikom korišćenja unutarnjeg antenskog terminala:**
     Prvo proverite zidni antenski terminal i priključite antenski kabl.
   - **Prilikom korišćenja spoljne antene:**
     Ako koristite spoljnu antenu, priključivanje prepustite profesionalcu, ako je moguće.
   - **Za spajanje RF kabla na ulazni antenski terminal:**
     Dio RF kabla sa bakrenom žicom mora biti ravan.
2. Uključite monitor.
3. Izaberite TV koristeći **SOURCE**.

4. Izbor željenog TV kanala.

Da li slab signal uzrokuje slab prijem?
Za bolji prijem kupite i instalirajte uređaj za pojačavanje signala.

---

4. Priključivanje DVD/DTV Set Top Box uređaja

Priključite na ulaz DVD/DTV Set Top Box uređaja ako uređaj ima DVD/DTV konektor.
Dokle god je napajanje uključeno, komponentu možete da gledate jednostavnim priključivanjem komponente na monitor.

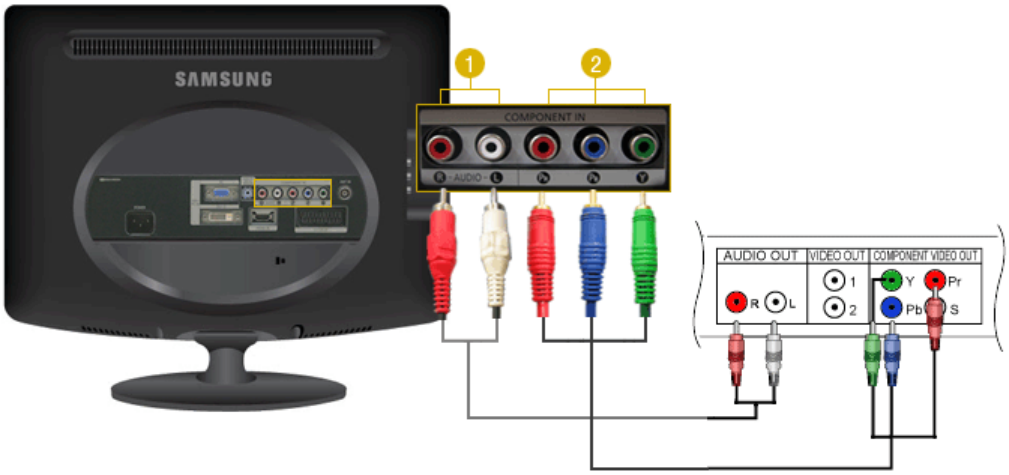

1. Spojite priključak DVD, VCR (DVD / DTV Set-Top Box) uređaja na **R-AUDIO-L** priključak monitora.
2. Spojite VIDEO OUT priključak DVD / DTV Set-Top Box uređaja na P_R, P_B,Y ulazne priključke putem komponentnog video kabla (P_R, P_B,Y).
3. Odaberite Component (Komponentni) koristeći **SOURCE** (Izvor).

---

5. Priključivanje HDMI

Ne možete priključiti računar na **HDMI IN** terminal.

1. Ulazni uređaji kao šta je digitalni DVD se priključuju na **HDMI IN** terminal monitora putem HDMI kabla.
2. Zatim pokrenite DVD sa umetnutim DVD diskom.

3. Izaberite opciju HDMI putem dugmeta **SOURCE** (Izvor).

---

6. Povezivanje preko kabla DVI-do-HDMI

1. Izlazni DVI terminal digitalnog izlaznog uređaja povežite sa **HDMI IN** terminalom monitora pomoću kabla DVI-do-HDMI.
2. Povežite crveni i beli džek RCA stereo kabla (za računar) na istobojne izlazne terminale digitalnog izlaznog uređaja, a suprotni džek povežite na HDMI/PC DVI-D AUDIO IN terminal monitora.
3. Zatim pokrenite DVD sa umetnutim DVD diskom.
4. erite opciju HDMI putem dugmeta **SOURCE** (Izvor).

Korišćenje stalka

1. Preklapanje baze

Monitor može da se naginje od 0 do 18 stepeni.

Instaliranje upravljačkog programa za monitor (automatsko)

Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM isporučen uz monitor. Instalacija upravljačkog programa se malo razlikuje zavisno od operativnog sistema. Pratite upute za svoj operativni sistem.

Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa ovde navedene web-stranice.

- Web-stranica: http://www.samsung.com/ (ceo svet)
  http://www.samsung.com/monitor (SAD)
  http://www.samsung.com/monitor/ (Koreja)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)

1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "**Windows**".
3. Izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme **"OK"** (U redu).

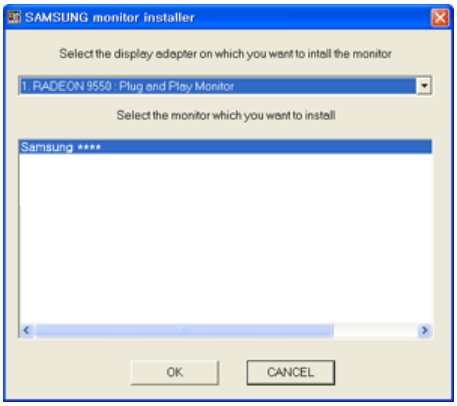
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Ako se pojavi sledeći prozor sa porukom, pritisnite dugme **"Continue Anyway"** (Svakako nastavi). Zatim pritisnite dugme **"OK"** (U redu).
   (Operativni sistem Microsoft® Windows® XP)

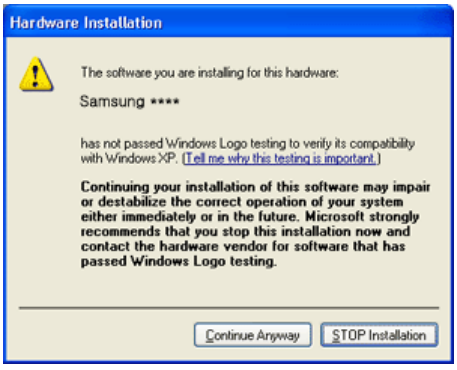
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Ovaj upravljački program za monitor je certifikovan logotipom MS, a ova instalacija neće oštetiti vaš sistem. Certifikovani upravljački program biće dostupan na početnoj stranici za Samsung monitore
http://www.samsung.com/

5. Instalacija upravljačkog programa za monitor je gotova.

Instaliranje pogonskog programa za monitor (ručno)

Kada operativni sistem zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM isporučen uz monitor. Instalacija upravljačkog programa se malo razlikuje zavisno od operativnog sistema. Pratite uputstva za svoj operativni sistem.

Pripremite prazan disk i preuzmite upravljački program sa ovde navedene web-stranice.

- Web-stranica: http://www.samsung.com/ (ceo svet)
  http://www.samsung.com/monitor (SAD)
  http://www.samsung.com/monitor/ (Koreja)
  http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)

Operativni sistem Microsoft® Windows Vista™

1. Stavite CD sa priručnikom u CD-ROM jedinicu.
2. Kliknite na (Start) i "**Control Panel**"(Kontrolna tabla). Zatim kliknite dva puta na dugme "**Appearance and Personalization**"(Izgled i personalizacija).

3. Kliknite na dugme "**Personalization**"(Personalizacija), a zatim na "**Display Settings**"(Postavke ekrana).

4. Kliknite na "**Advanced Settings…**"(Više opcija za postavke…).

5. Kliknite na dugme "**Properties**"(Svojstva) sa kartice "**Monitor**". Ako dugme "**Properties**"(Svojstva) nije aktivno znači da je konfigurisanje vašeg monitora završeno. Monitor može da se koristi bez dodatnih podešavanja.
   Ako se pojavi poruka "**Windows needs…**"(Potrebno je…), kao što je prikazano na slici ispod, kliknite na dugme "**Continue**"(Nastavi).

Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

Ovaj upravljački program monitora ima sertifikovani MS logotip i instalacija neće oštetiti vaš sistem.
Certifikovani upravljački program biće dostupan na početnoj stranici za Samsung monitore

http://www.samsung.com/

6. Kliknite na dugme "**Update Driver…**"(Ažuriranje upravljačkog programa) sa kartice "**Driver**"(Upravljački program).

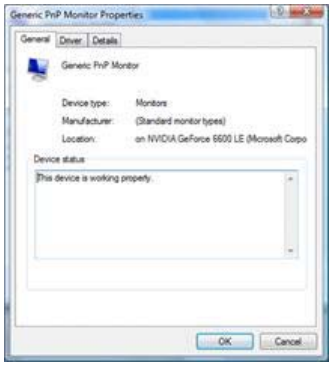

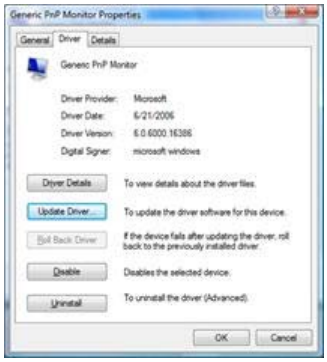

7. Označite polje za potvrdu "**Browse my computer for driver software**"(Potraži softver upravljačkog programa na mom računaru) i kliknite na dugme "**Let me pick from a list of device drivers on my computer**"(Želim da izaberem sa liste upravljačkih programa uređaja na mom računaru).

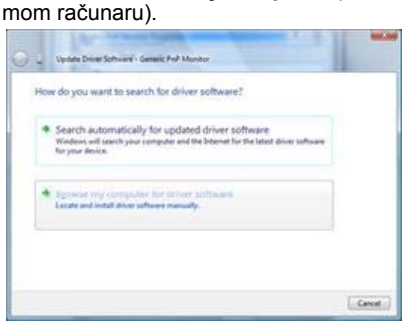
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel

Browse for driver software on your computer
Search for driver software in this location:
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
This list will show installed driver software compatible with the device, and all driver software in the same category as the device.
Next
Cancel

8. Kliknite na dugme "**Have Disk…**"(Imam disk…) i izaberite fasciklu (na primer, D:\Disk jedinica) u kojoj se nalazi datoteka za instalaciju upravljačkog programa, zatim kliknite na dugme "**OK**".

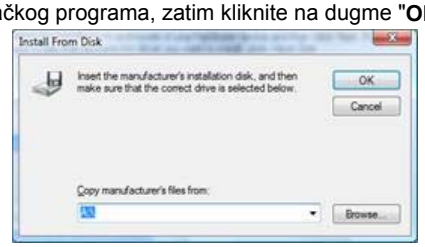
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Generic PnP Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
Next
Cancel

9. Izaberite model vašeg monitora sa liste modela monitora na ekranu, zatim kliknite na dugme "**Next**"(Dalje).

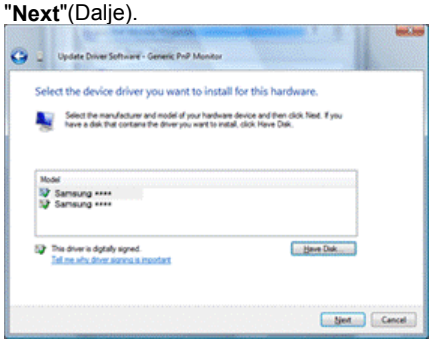
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
Samsung ****
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
Next
Cancel

10. Kliknite na "**Close**"(Zatvori)→ "**Close**"(Zatvori) → "**OK**" → "**OK**" na sledećim ekranima, tim redom.

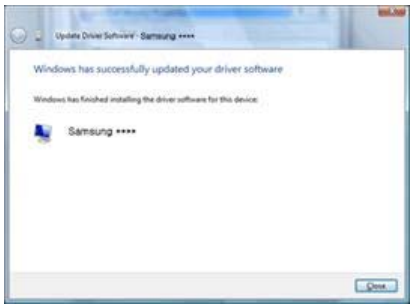
Update Driver Software - Samsung ****
Windows has successfully updated your driver software
Windows has finished installing the driver software for this device:
Samsung ****
Close

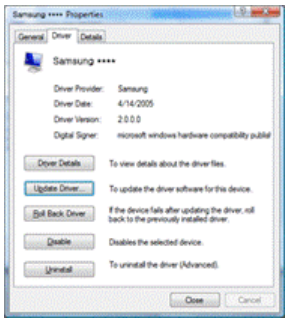

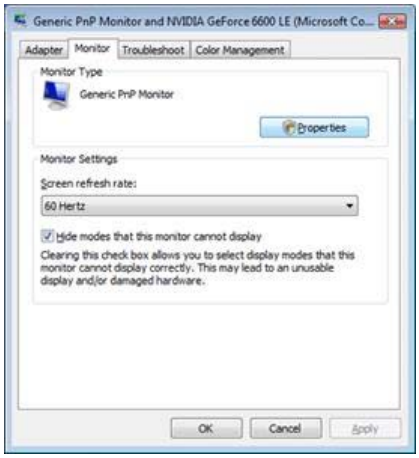
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

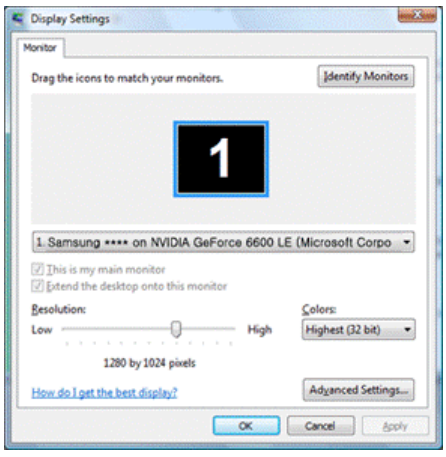

Operativni sistem Microsoft® Windows® XP

1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "**Start**" —> "**Control Panel**" (Kontrolna tabla), zatim pritisnite ikonu "**Appearance and Themes**" (Izgled i teme).

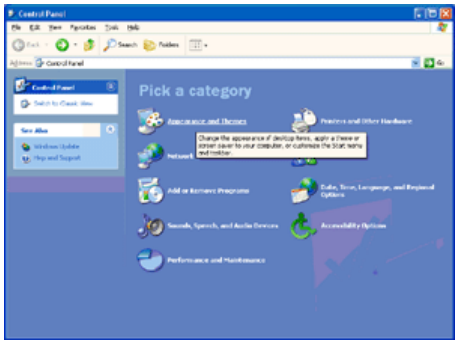

3. Pritisnite ikonu "**Display**" (Prikaz) i izaberite karticu "**Settings**" (Postavke), a zatim pritisnite "**Advanced..**" (Više opcija..).

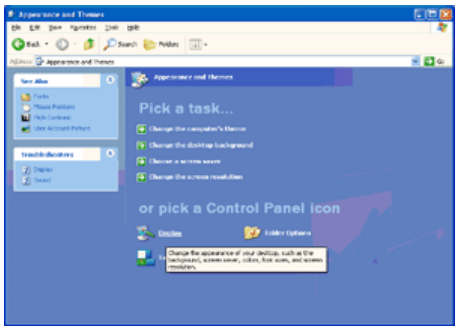

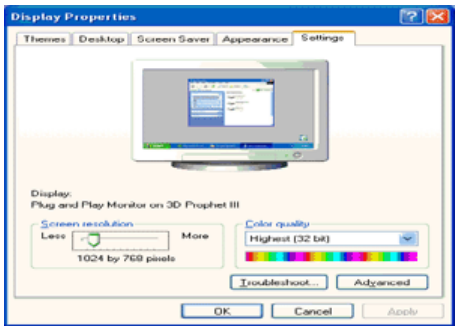

4. Pritisnite dugme "**Properties**" (Svojstva) na kartici "**Monitor**" i izaberite karticu "**Driver**" (Upravljački program).

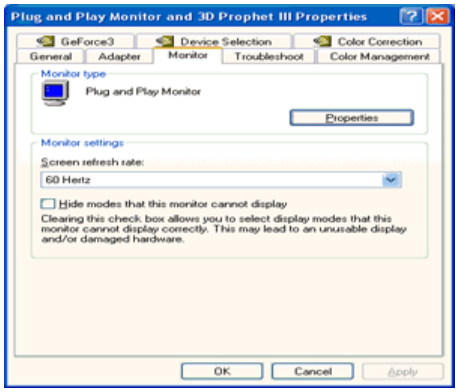

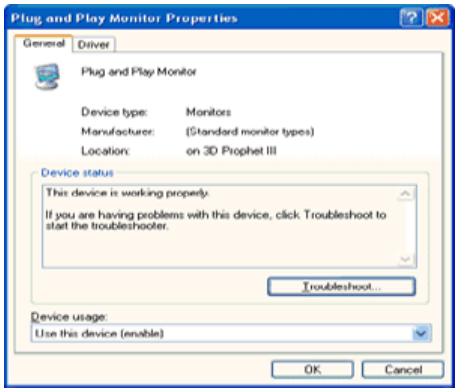

5. Pritisnite "**Update Driver..**" (Ažuriraj upravljački program..) i izaberite "**Install from a list or..**" (Instaliraj sa liste ili..), a zatim pritisnite dugme "**Next**" (Sledeće).

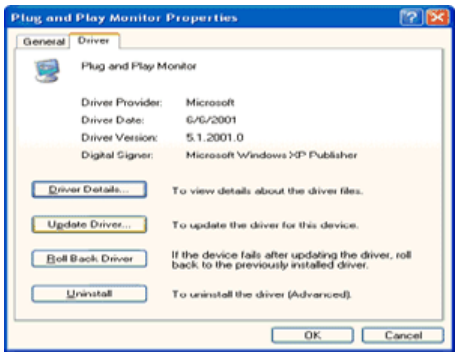

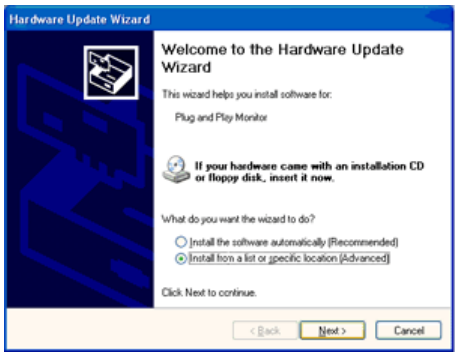
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Izaberite "**Don't search ,I will..**" (Nemoj pretraživati, ja ću..), pritisnite "**Next**" (Sledeće), a zatim "**Have disk**" (Imam disk).

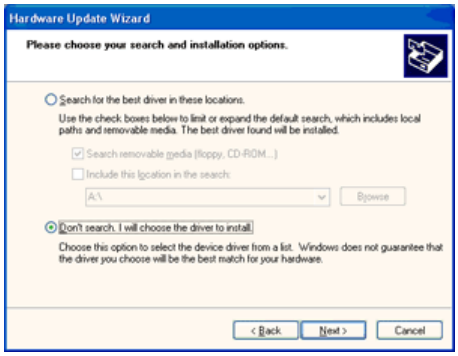
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

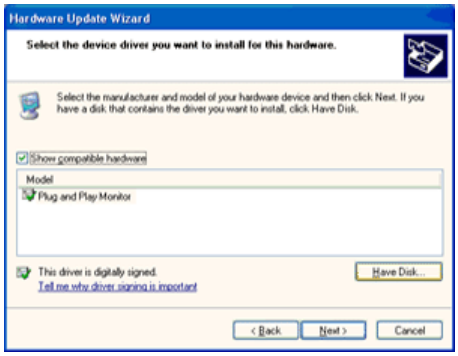
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Pritisnite dugme "**Browse**" (Pretraživanje), izaberite A:(D:\Driver), izaberite svoj model monitora sa liste modela i pritisnite dugme "**Next**" (Sledeće).

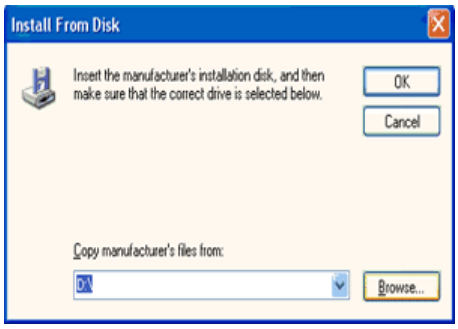

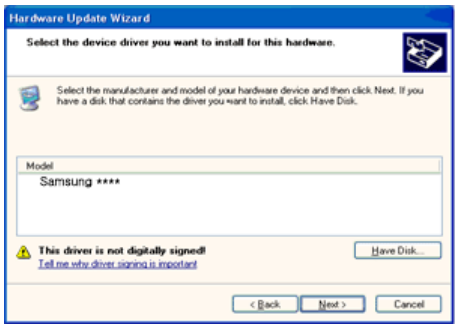
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Ako se pojavi sledeći prozor sa porukom, pritisnite dugme "**Continue Anyway**" (Svakako nastavi). Zatim pritisnite dugme "**OK**".

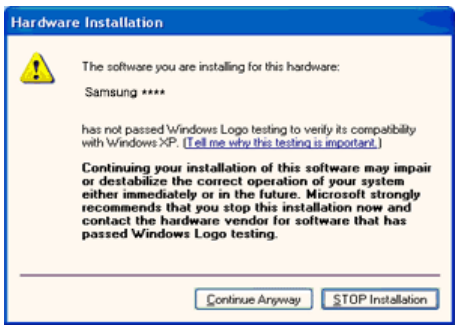
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Ovaj upravljački program za monitor je certifikovan logotipom MS, a ova instalacija neće oštetiti vaš sistem. Certifikovani upravljački program biće dostupan na na početnoj stranici za Samsung monitore.
http://www.samsung.com/

9. Pritisnite dugme "**Close**" (Zatvori), a zatim nekoliko puta pritisnite dugme "**OK**" (U redu).

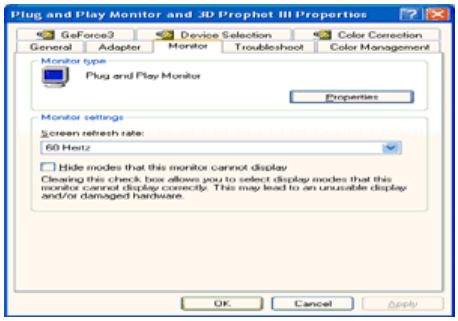

10. Instalacija upravljačkog programa za monitor je gotova.

Operativni sistem Microsoft® Windows® 2000

Kada se na monitoru pojavi "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen), sledite ove korake.

1. Izaberite dugme "**OK**" u prozoru "**Insert disk**" (Umetanje diska).
2. Pritisnite dugme "**Browse**" (Pretraživanje) u prozoru "**File Needed**" (Potrebna datoteka).
3. Izaberite A:(D:\Driver), pritisnite dugme "Open" (Otvori), a zatim pritisnite dugme "**OK**".

Kako instalirati

1. Pritisnte "**Start**" , "**Setting**" (Postavke), "**Control Panel**" (Kontrolna tabla).
2. Dvaput pritisnite ikonu "**Display**" (Prikaz).
3. Izaberite karticu "**Settings**" (Postavke) i pritisnite "**Advanced..**" (Više opcija..).
4. Izaberite "**Monitor**".
   Slučaj 1: Ako dugme "Properties" (Svojstva) nije aktivno, znači da je vaš monitor ispravno konfigurisan. Prekinite instalaciju
   Slučaj 2: Ako je dugme "Properties" (Svojstva) aktivno, pritisnite dugme "Properties" (Svojstva) pa sledite ove korake.
5. Pritisnite "**Driver**" (Upravljački program), pritisnite "**Update Driver..**" (Ažuriraj upravljački program..) i pritisnite dugme "Next" (Sledeće).
6. Izaberite "**Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver**" (Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da odaberem određeni upravljački program), pritisnite "**Next**" (Sledeće), a zatim "**Have disk**" (Imam disk).
7. Pritisnite dugme "**Browse**" (Pretraživanje) i izaberite A:(D:\Driver).
8. Pritisnite dugme "**Open**" (Otvori), zatim više puta pritisnite dugme "**OK**".
9. Izaberite model svojeg monitora i pritisnite dugme "**Next**" (Sledeće), a zatim pritisnite dugme "**Next**" (Sledeće).
10. Pritisnite dugme "**Finish**" (Završi), zatim dugme "**Close**" (Zatvori).

    Ako se prikaže prozor "**Digital Signature Not Found**" (Digitalni potpis nije pronađen), pritisnite dugme "**Yes**" (Da). Zatim pritisnite dugme "**Finish**" (Završi), zatim dugme "**Close**" (Zatvori).

Operativni sistem Microsoft® Windows® Millennium

1. Pritisnte "**Start**" , "**Setting**" (Postavke), "**Control Panel**" (Kontrolna tabla).
2. Dvaput pritisnite ikonu "**Display**" (Prikaz).
3. Izaberite karticu "**Settings**" (Postavke) i pritisnite "**Advanced Properties..**" (Više svojstava..).
4. Izaberite karticu "**Monitor**".
5. Pritisnite dugme "**Change**" (Promena) u području "**Monitor Type**" (Tip monitora).
6. Izaberite "**Specify the location of the driver**" (Specificiraj lokaciju upravljačkog programa).
7. Izaberite "**Display a list of all the driver in a specific location..**" (Prikaži listu svih upravljačkih programa na određenoj lokaciji..) pa pritisnite dugme "**Next**" (Sledeće).
8. Pritisnite dugme "**Have Disk**" (Imam disk)
9. Specificirajte A:\(D:\driver), a zatim pritisnite dugme "**OK**".
10. Izaberite "**Show all devices**" (Prikaži sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara onome koji je priključen na računar, zatim pritisnite "**OK**".
11. Nastavite pritiskati dugmad "**Close**" (Zatvori) i "**OK**" dok ne zatvorite dijalog Display Properties (Svojstva prikaza).

Operativni sistem Microsoft® Windows® NT

1. Pritisnite **Start**, **Settings** (Postavke), **Control Panel** (Kontrolna tabla), zatim dvaput pritisnite ikonu **Display** (Prikaz).
2. U prozoru Display Registration Information (Prikaži informacije o registraciji) pritisnite karticu Settings (Postavke), pa pritisnite **All Display Modes** (Svi režimi prikaza).
3. Izaberite režim koji želite da koristite (Resolution (Rezolucija), Number of colors (Broj boja) i Vertical frequency (Vertikalna frekvencija)), zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite dugme **Apply** (Primeni) ako vidite da ekran radi normalno nakon što se pritisnuli **Test**. Ako

ekran ne radi normalno, izaberite drugi režim (niži režim za rezoluciju, boje ili frekvenciju).

Ako u **All Display Modes** (Svi režimi prikaza) ne postoji Mode (Režim), izaberite nivo rezolucije i vertikalne frekvencije po uzoru na poglavlje Prethodno podešeni režimi za tajmer u korisničkom priručniku.

Operativni sistem Linux

Za pokretanje X-Window morate da napravite X86Config datoteku, što je tip datoteke za sistemske postavke.

1. Na prvom i drugom ekranu pritisnite Enter nakon pokretanja X86Config datoteke.
2. Treći ekran je za **postavljanje miša**.
3. Postavite miš za svoj računar.
4. Sledeći ekran je za **izbor tastature**.
5. Postavite tastaturu za svoj računar.
6. Sledeći ekran je za **postavljanje monitora**.
7. Prvo postavite **horizontalni frekvenciju** za monitor. (frekvenciju možete direktno uneti)
8. Postavite **vertikalnu frekvenciju** za monitor. (frekvenciju možete direktno uneti)
9. Unesite **naziv modela svojeg monitora**. Ove informacije neće uticati na pokretanje X-Window.
10. Sada ste **završili** postavljanje monitora.
    Pokrenite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog hardvera.

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.
Bezbednosna uputstva
Uvod
Podešavanje
Podešavanje monitora
Rešavanje problema
Specifikacije
Informacije

Input

Dostupni režim P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Ekran	Opis	Reprodukcija /zaustavljanje
Source List (Lista izvora)	Koristi se za izbor računara, televizora ili drugog spoljnog izvora podataka koji je priključen na monitor. Koristite da izaberete željeni ekran. **Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SOURCE' (Izvor).** **1) PC** **2) DVI** **3) TV** **4) Ext.** **5) AV** **6) S-Video** **7) Component** **8) HDMI**	
PIP	Kad se spoljni A/V uređaji kao što su videorekorderi ili DVD plejeri priključe na monitor, PIP (Slika u slici) vam omogućava gledanje video signala sa tih uređaja u malom prozoru postavljenom preko računarnog video signala.	

	(Uključeno/Isključeno) **- Dostupno samo u PC/DVI režimu** **1) PIP** : Uključite ili isključite PIP ekran. **Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'PIP'.** **Off / On** **2) Source** : Izbor izvora ulaznog signala za PIP (Sliku u slici). **Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SOURCE'.** **PC / DVI** : TV / AV / S-Video **3) Size** : Menja veličinu PIP prozora. / / Ako izaberete u Size, Position neće da se aktivira. **4) Position**: Menja poziciju PIP prozora. / / /	
Edit Name (Uređivanje naziva)	Dajte naziv ulaznom uređaju spojenom na ulazne priključke da biste si olakšali izbor izvora ulaznog signala. **1) PC** **2) DVI** **3) Ext.** **4) AV** **5) S-Video** **6) Component** **7) HDMI**	

Picture

PC / DVI Mode

Dostupni režim P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Ekran	Opis	Reprodukcija /zaustavljanje
MagicBright™	MagicBright™ je nova karakteristika koja pruža optimalno okruženje za	

	gledanje, zavisno od sadržaja slike koju gledate. Trenutačno su dostupna četiri različita režima: Text (Tekst), Internet, Entertain (Zabava) i Custom (Korisnički). Svaki režim ima svoju prethodno postavljenu vrednost za svetlinu. Neku od četiri postavke možete jednostavno da izaberete pritiskom na kontrolnu dugmad za MagicBright™. **Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme ' 'M/B' .** **1) Entertain (Zabava)** : Visoka svetlina Za gledanje filmova sa DVD-a ili videorekordera. **2) Internet** : Srednja svetlina Za rad sa različitim slikama kao što su tekst i grafika. **3) Text (Tekst)** : Normalna svetlina Za dokumente ili radove sa dosta teksta. **4) Custom (Korisnički)** Iako su naši inženjeri pažljivo izabrali vrednosti, prethodno podešene vrednosti možda neće biti ugodne vašim očima, zavisno od sopstvenih prioriteta. U tom slučaju podesite svetlinu i kontrast putem menija na ekranu.	
Custom (Korisnički)	Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima. **1) Contrast (Kontrast)** : Podešavanje kontrasta. **2) Brightness (Svetlina)** : Podešavanje svetline.	
Ako sliku podešavate putem funkcije Custom (Korisnički), MagicBright će se prebaciti na režim Custom (Korisnički).		
Colour Tone	Ton boje može da se promeni. DTV-i individualnih boja takođe mogu da se podese. **1) PC : Cool / Normal / Warm / Custom** **2) DVI : Cool / Normal / Warm**	
Colour Control	Podesite individualne kontrole R, G, B boja. **- Dostupno samo u PC režimu** **1) Red (Crvena)** **2) Green (Zelena)** **3) Blue (Plava)**	
Ako podesite sliku putem funkcije Color Control, Color Tone se prebacuje u Custom režim.		
Image Lock (Zaključavanje slike)	Zaključavanje slike se koristi za fino podešavanje i pronalaženje najbolje slike uklanjanjem smetnji koje stvaraju nestabilnu sliku koja treperi. Ako putem Fine (Finog) podešavanja ne dobijete zadovoljavajuće rezultate, koristite Coarse (Grubo) podešavanje, zatim opet fino podešavanje. **- Dostupno samo u PC režimu** **1) Coarse (Grubo)** : Uklanja smetnje kao što su vertikalne linije. Grubo podešavanje može da pomeri područje slike na ekranu. Možda ćete je trebati centrirati pomoću menija Horizontal Control (Horizontalna kontrola). **2) Fine (Fino)** : Uklanja smetnje kao što su horizontalne linije. Ako i nakon finog podešavanja još uvek ima smetnji, ponovite ga nakon podešavanja frekvencije (brzina sata). **3) Sharpness (Oštrina)** **- Kad je izvor podešen na DVI, radi samo ova funkcija.** : Podešavanje oštrine slike. **4) Position (Pozicija)** : Horizontalno i vertikalno podešavanje lokacije prikaza.	**1) Coarse** **2) Fine** **3) Sharpness** **4) Position (Pozicija)**
Auto Adjustment (Automatsko podešavanje)	Vrednosti za fino i grubo podešavanje, te za poziciju se podešavaju automatski. Ako promenite rezoluciju putem kontrolne table, pokrenuće se funkcija Auto (Automatski). **Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'AUTO'.**	

Size	Možete da podesite veličinu slike. **1) Wide** **2) 4:3**	
PIP Picture	Možete da podesite veličinu slike. **1) Contrast** : Podešava kontrast PIP prozora na ekranu. **2) Brightness** : Podešava svetlinu PIP prozora na ekranu. **3) Sharpness** : Podešava oštrinu PIP prozora na ekranu **4) Colour** : Podešava boju PIP prozora na ekranu. **5) Tint** : Dodaje prirodan ton PIP prozoru. **Dostupno : PIP ON** Tint (Nijansa boje) se uključuje prebacivanjem na NTSC sa PAL emitiranja i prikazuje se na meniju za vreme gledanja. Ne prikazuje se za vreme običnog PAL radio prenosa. Detaljnije informacije potražite na Sistem emitiranja po zemljama.	

TV / Ext. / AV / S-Video / Component / HDMI

Dostupni režim P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Ekran	Opis	Reprodukcija /zaustavljanje
Mode (Režim)	Monitor ima četiri automatske postavke slike ("Dynamic" (Dinamična), "Standard" (Standardna), "Movie" (Filmska) i "Custom" (Korisnička)) koje su fabrički podešene. Možete da aktivišete postavku Dynamic (Dinamična), Standard (Standardna), Movie (Filmska) ili Custom (Korisnička). Možete da izaberete "Custom" (Korisnički prilagođeno) što automatski vraća personalizovane postavke slike. **Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'P.MODE' (Režim slike).** **1) Dynamic (Dinamična)** **2) Standard (Standardni)** **3) Movie (Filmski)** **4) Custom (Korisnički)**	
Custom (Korisnički)	Možete da koristite menije na ekranu da biste podesili svetlinu i kontrast prema sopstvenim prioritetima.	

	1) Contrast (Kontrast) : Podešavanje kontrasta. **2) Brightness (Svetlina)** : Podešavanje svetline. **3) Sharpness (Oštrina)** : Podešavanje oštrine slike. **4) Colour** : Podešavanje boje slike. **5) Tint (Nijansa)** : Dodaje prirodan ton prikazu. Tint (Nijansa boje) se uključuje prebacivanjem na NTSC sa PAL emitiranja i prikazuje se na meniju za vreme gledanja. Ne prikazuje se za vreme običnog PAL radio prenosa. Detaljnije informacije potražite na Sistem emitiranja po zemljama.	
Colour Tone	Ton boje može da se promeni. Individualne komponente boja takođe može podesiti korisnik. **1) Cool2** **2) Cool1** **3) Normal** **4) Warm1** **5) Warm2**	
Size	Možete da podesite veličinu slike. **Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'P.SIZE'.** • **TV / Ext. / AV / S-Video mode : Auto Wide / Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3** • **Component / HDMI mode : Wide / 16:9 / Zoom1 / Zoom2 / 4:3**	

Sound

Dostupni režim P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Ekran	Opis	Reprodukcija /zaustavljanje
Mode	Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo.	

(Režim)	**Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'S.MODE'.** **1) Standard (Standardni)** : Izaberite Standard (Standardni) za standardne fabričke postavke. **2) Music (Muzika)** : Izaberite Music (Muzika) za gledanje video spotova ili koncerata. **3) Movie (Filmski)** : Izaberite Movie (Filmski) za gledanje filmova. **4) Speech (Govor)** : Izaberite Speech (Govor) za gledanje emisija koje se većinom sastoje od dijaloga (npr. vesti). **5) Custom (Korisnički)** : Izaberite Custom (Korisnički) ako želite da podesite postavke prema sopstvenim prioritetima.	
Custom (Korisnički)	Postavke zvuka možete podesiti prema sopstvenim prioritetima. **1) Bass** : Naglašavanje niskih frekvencija. **2) Treble** : Naglašavanje visokih frekvencija. **3) Balance (Balans)** : Omogućava podešavanje balansa zvuka između levih i desnih zvučnika. **Možete da čujete zvuk čak i kad je vrednost zvuka podešena na 0.**	
Auto Volume (Automatska jačina zvuka)	Smanjuje razlike u jačini zvuka među raznim stanicama. **Off** **On**	
Sound Select	Možete da izaberete Main (Glavna) ili Sub (Podslika) kada je PIP uključen. **1) Main** **2) Sub** **Dostupno : PIP ON**	

Channel

Dostupni režim P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Ekran	Opis	Reprodukcija /zaustavljanje
Country	Pre korišcenja opcije Auto Store (Automatsko memorisanje) izaberite državu u kojoj se proizvod koristi. Ako vaša država nije na popisu, odaberite Other (Ostale). **1) Belgium** **7) Sweden** **2) France** **8) Switzerland** **3) Germany** **9) United Kingdom** **4) Italy** **10) Others** **5) Netherlands** **11) CIS** **6) Spain** **12) E. Europe**	
Auto Store (Automatsko memorisanje)	Možete da skenirate frekvencijske raspone dostupne za FM Radio u svom području i automatski memorisati sve pronađene kanale.	
Manual Store (Ručno memorisanje)	Možete da skenirate frekvencijske raspone dostupne za FM Radio u svom području i automatski memorisati sve pronađene kanale. **1) Programme** :Unos odgovarajuceg broja programa na ekranu. **2) Colour System**: Podesite nekoliko puta dok boja ne bude najboljeg kvaliteta. (Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43) **3) Sound System**: Podesite nekoliko puta dok zvuk ne bude najboljeg kvaliteta. (BG <-> DK <-> I <-> L) **4) Channel** : Izbor radio kanala podešavanjem frekvencije koja je viša/niža od trenutačne frekvencije. **5) Search**: Tjuner skenira frekvencijske raspone dok ne počne primanje prvog kanala ili kanala koji ste izabrali. **6) Store** : Koristi se za memorisanje broja kojeg je uneo korisnik.	
Channel Manager	**1) Channel List** : Možete da dodajete i brišete kanale tako da se prikazuju samo kanali koje želite. "🔒" je aktivno kada je "Zabrana za decu" postavljena na "Uključeno". **2) Child Lock** : Stiti decu od gledanja nepogodnih programa blokiranjem odredenih emitovanih ili video programa. Karakteristika Child Lock moze da se izabere samo pomocu daljinskog upravljaca.	
Sort	Koristi se za zamenu brojeva dva kanala.	
Name	Ako se informacije o nazivu kanala emituju kad rucno ili automatski memorišete kanale, nazivi se direktno dodeljuju kanalima. Medutim, te nazive možete da menjate ili da po potrebi dodelite nove nazive.	
Fine Tune (Fino ugađanje)	Zbog slabog signala ili nepravilne konfiguracije antene neki kanali možda neće biti ispravno ugođeni.	

Setup

Dostupni režim P : PC / DVI T : TV E : Ext. A : AV S : S-Video C : Component H : HDMI

Podrazumevane postavke mogu da se razlikuju zavisno od izbranog ulaznog režima (izvor ulaznog signala izabran sa liste spoljnih signala) i izabrane rezolucije.

Ekran	Opis	Reprodukcija /zaustavljanje
Language (Jezik)	Možete da izaberete jedan od 8 jezika. English Deutsch Français Español Italiano Svenska Português Русский **Napomena:** Izabrani jezik utiče samo na jezik na ekranu. Nema uticaja na programe koji su pokrenuti na računaru.	PTEAS CH
Sleep Timer (Tajmer)	Koristi se da bi se monitor automatski iskljucio nakon odredenog broja minuta. **1) Off 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180** **Dugme za direktan pristup na daljinskom upravljaču je dugme 'SLEEP' .**	PTEAS CH
Transparency (Transparentnost)	Menja zatamnjenost pozadine ekrana. **1) High (Visoka)** **2) Medium (Srednja)** **3) Low (Niska)** **4) Opaque (Tamno)**	PTEAS CH
Blue Screen (Plavi ekran)	Ako se ne prima signal ili je signal veoma slab, bučna pozadina se automatski zamenjuje plavim ekranom. Ako želite da gledate lošu sliku, opciju "Blue screen" (Plavi ekran) morate da podesite na "Off" (Isključeno). **Off** **On**	TEAS
Reset (Uspostavljanje početnih vrednosti)	Parametri slike se zamenjuju početnim fabričkim vrednostima. **1) Image Reset** **2) Colour Reset**	1) Image Reset 2) Colour Reset P
HDMI Black Level	Kada priključite DVD ili set-top box uređaj na TV preko HDMI veze, može doći do smanjenja kvaliteta slike, kao što je povećanje nivoa crne, slab kontrast, poremećaj boje itd., zavisno od povezanog uređaja. U tom slučaju, podesite kvalitet TV ekrana tako što ćete konfigurisati opciju HDMI black level. **Normal** **Low**	H

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.
Bezbednosna uputstva
Uvod
Podešavanje
Podešavanje monitora
Rešavanje problema
Specifikacije
Informacije

Provera pomoću karakteristike samostalnog testiranja

Pre obraćanja servisu sami proverite sledeće stavke. Za probleme koje ne možete sami da rešite, kontaktirajte Servisni centar.

Provera pomoću karakteristike samostalnog testiranja | Not Optimum Mode | Upravljački program adaptera prikaza

Održavanje i čišćenje | Simptomi i preporučene akcije

1. Provera pomoću karakteristike samostalnog testiranja

Vaš monitor ima karakteristiku samostalnog testiranja koja vam omogućava proveru da li monitor ispravno funkcioniše.

1. Isključite računar i monitor.
2. Izvucite video kabl iz priključka na zadnjoj strani računara.
3. Uključite monitor.

   Slika ispod ("Check signal cable") se pojavljuje na crnoj pozadini kada monitor radi normalno, iako ne prepoznaje video signal: Dok je u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja svetli zeleno i slika se pomera po ekranu.

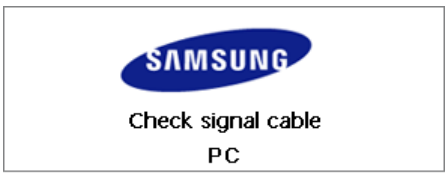

4. Isključite monitor i ponovo priključite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.

Ako i nakon prethodno opisanog postupka na ekranu monitora nema slike, proverite svoj video kontroler i računarni sitem; **monitor funkcioniše ispravno**.

2. Not Optimum Mode

Ako režim vertikalne rezolucije nije optimalan, slika je prikazana na ekranu, ali se ispod nje pojavljuje poruka upozorenja i nestaje nakon jedne minute.
Korisnik mora da podesi frekvenciju unutar te minute.

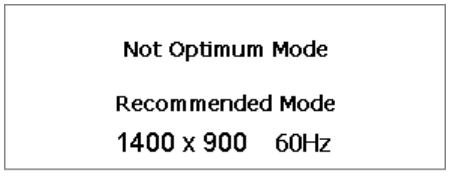

podešeni režimi za tajmer.

---

3. Upravljački program adaptera prikaza

Rad adaptera prikaza zavisi od upravljačkog programa video kartice računara.
Ako adapter nije ispravno podešen, ne možete podešavati rezoluciju, frekvenciju ili boju i ne možete da instalirate upravljački program za monitor.

1. Provera upravljačkog programa za adapter
   Pritisnite Start → Settings (Postavke) → Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke) → Advanced (Više opcija) → Adapter.
   Ako je označena opcija "Default" (Podrazumevani) ili netačan model proizvoda, znači da upravljački program adaptera nije ispravno instaliran. Ponovo instalirajte upravljački program adaptera u skladu sa informacijama koje je naznačio proizvođač računara i video kartice.

2. Instaliranje upravljačkog programa za adapter

   Niže navedene upute važe za opšte okolnosti.
   Za specifične probleme kontaktirajte proizvođača računara ili video kartice.

   1) Pritisnite Start → Settings (Postavke) → Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke) → Advanced (Više opcija) → Adapter → Update Driver (Ažuriranje upravljačkog programa) → Next (Sledeće) → Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver (Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da izaberem određeni upravljački program) → Next (Sledeće) → Have Disk (Insert Video Card Driver diskette) (Imam disk (Ubacite disketu sa upravljačkim programom za video karticu) → OK → Next (Sledeće) → Next (Sledeće) → Finish (Završi).
   2) Ako na računaru imate datoteku za postavljanje upravljačkog programa za adapter: Pokrenite datoteku Setup.exe ili Install.exe koja se nalazi u datoteci za postavljanje upravljačkog programa za adapter.

---

4. Održavanje i čišćenje

1. Održavanje kućišta monitora.
   Isključite kabl napajanja i očistite kućište mekom tkaninom.

- Nemojte koristiti benzen, razređivač i druge zapaljive tvari niti mokru tkaninu.
- Preporučamo korišćenje sredstva za čišćenje kompanije Samsung da ekran ne bi oštetio.

2. Održavanje ravnog ekrana.
   Očistite ga mekom tkaninom (pamučni flanel).

- Nikad ne koristite aceton, benzen niti razređivač (oni mogu da uzrokuju greške ili deformacije na površini ekrana).
- Korisnik će sam morati da plati cenu i dodatne troškove za popravak oštećenja koja je sam prouzročio.

---

5. Simptomi i preporučene akcije

Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, na monitoru možda neće biti slike, loše će prikazivati boje, imaće smetnje, video režim neće biti podržan itd. U tom slučaju, prvo proverite izvor problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili svog distributera.

1. Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.
2. Proverite da li računar prilikom pokretanja daje više od 3 zvučna signala (ako da, zatražite servis matične ploče računara).
3. Ako ste instalirali novu karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke programe za adapter (video) i monitor.
4. Proverite da li je frekvencija skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ~ 75 Hz. (frekvenciju skeniranja ne postavljajte na više 60 Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju)
5. Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za adapter (video) pokrenite računar u Safe (Bezbednom) režimu, uklonite adapter prikaza iz "**Control Panel** (Kontrolna tabla), **System** (Sistem), **Device Administrator** (Administrator uređaja)", a zatim ponovo pokrenete računar da biste ponovo instalirali upravljački program za adapter (video).

Lista za proveru

U sledećoj tabeli nalaze se mogući problemi i njihova rešenja. Pre nego što pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako trebate pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg distributera.

Instalacija | Ekran | Audio | Daljinski upravljač

1. Problemi sa instalacijom

Navedeni su problemi sa instalacijom i njihova rešenja.

	Problemi	Rešenja
PC režim	**Čini se da računar ne radi normalno.**	• Proverite da li je upravljački program adaptera prikaza (VGA upravljački program) pravilno instaliran (pogledajte Instaliranje upravljačkog programa).
	Slika na monitoru treperi.	• Proverite da li je signalni kabl između računara i monitora ispravno priključen i učvršćen (pogledajte Priključivanje na računar).
TV režim	**TV ekran je zamućen i prikazuje smetnje.**	• Proverite da li je konektor TV antene dobro priključen na spoljnu antenu (pogledajte Priključivanje na TV uređaj).
	Nema prijema TV signala	• Izaberite "Auto Store" (Automatsko programiranje) da biste automatski konfigurisali sistem kanala (pogledajte Auto Store).

2. Problemi sa ekranom

Navedeni su problemi sa ekranom monitora i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Ekran je prazan, a indikator napajanja ne svetli	• Proverite da li je kabl napajanja ispravno priključen i da li je LCD monitor uključen (pogledajte Priključivanje monitora)
Poruka "Check Signal Cable" (Proverite signalni kabl)	• Proverite da li je signalni kabl ispravno priključen na računar ili video izvore (pogledajte Priključivanje monitora) • Proverite da li su računar ili video izvori uključeni.
Poruka "Not Optimum Mode" (Režim nije optimalan)	• Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video adaptera. • Uporedite te vrednosti sa podacima u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.
Slika se vertikalno zakreće.	• Proverite da li je signalni kabl dobro priključen. Ponovo ga ispravno priključite . (pogledajte Priključivanje na računar)
Slika nije jasna. Slika je zamućena.	• Pokrenite Coarse (Grubo) i Fine (Fino) podešavanje frekvencije. • Ponovo ga uključite nakon što uklonite sve dodatke (produžni video kabl itd.). • Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene raspone.
Slika je nestabilna i vibrira.	• Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji monitor podržava. Ako ne odgovaraju, podesite ih po uzoru na trenutačne Informacije na meniju monitora i u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.
Prikazuje se dvostruka slika.	

Slika je presvetla ili pretamna	• Podesite svetlinu i kontrast . (pogledajte Brightness (Svetlina), Contrast (Kontrast))
Boje na ekranu nisu konzistentne.	• Podesite boje putem opcije Custom (Korisnički prilagođeno) u meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu.
Slika u boji je izobličena tamnim senkama.	
Bela boja je loša.	
Indikator napajanja treperi zeleno.	• Monitor trenutačno memoriše promene postavki u memoriju ekrana.
Ekran je prazan, a indikator napajanja postojano svetli zeleno ili treperi svakih 0,5 ili 1 sekund	• Monitor koristi sistem za upravljanje potrošnjom energije. • Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.
Ekran je prazan ili bljeska.	• Ako na ekranu vidite poruku "TEST GOOD" (Test je dobar) kad pritisnete dugme MENU (Meni), proverite kablove između monitora i računara da biste proverili da li su dobro priključeni.

3. Problemi sa zvukom

Niže su navedeni problemi sa audio signalima i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Nema zvuka	• Proverite da li je audio kabl dobro priključen na audio ulaz monitora i audio izlaz zvučne kartice . (pogledajte Priključivanje monitora) • Proverite jačinu zvuka . (pogledajte Jačina zvuka)
Zvuk je pretih.	• Proverite jačinu zvuka . (pogledajte Jačina zvuka) • Ako je zvuk i nakon podešavanja na maksimum još uvek pretih, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.
Zvuk je previsok ili prenizak	• Podesite Treble i Bass na odgovarajuće nivoe.

4. Problemi sa daljinskim upravljačem

Navedeni su problemi sa daljinskim upravljačem i njihova rešenja.

Problemi	Svari koje treba proveriti
Dugmad daljinskog upravljača ne reaguje.	• Proverite polaritet baterija (+/-). • Proverite da se baterije nisu potrošile. • Proverite da li je uključeno napajanje. • Proverite da li je kabl napajanja dobro priključen. • Proverite da li je blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska lampa.

Pitanja i odgovori

Pitanje	Odgovor
Kako mogu da promenim frekvenciju?	Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice. Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa . (detalje potražite u korisničkom priručniku video računara ili video kartice)

Kako mogu da podesim rezoluciju?	Windows ME/XP/2000 : Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla)→Display (Prikaz)→Settings (Postavke). * Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.
Kako mogu da postavim funkciju uštede energije?	Windows ME/XP/2000 : Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara ili programa za zaštitu ekrana . (pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar)
Kako mogu da očistim kućište / LCD ekran?	Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu. Na kućištu nemojte ostaviti tragove deterdženta niti ga ogrebati. Nemojte dozvoliti da voda uđe u monitor.

SyncMaster 2032MW

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Provera pomoću karakteristike samostalnog testiranja

Pre obraćanja servisu sami proverite sledeće stavke. Za probleme koje ne možete sami da rešite, kontaktirajte Servisni centar.

Provera pomoću karakteristike samostalnog testiranja | Not Optimum Mode | Upravljački program adaptera prikaza

Održavanje i čišćenje | Simptomi i preporučene akcije

1. Provera pomoću karakteristike samostalnog testiranja

Vaš monitor ima karakteristiku samostalnog testiranja koja vam omogućava proveru da li monitor ispravno funkcioniše.

1. Isključite računar i monitor.
2. Izvucite video kabl iz priključka na zadnjoj strani računara.
3. Uključite monitor.

   Slika ispod ("Check signal cable") se pojavljuje na crnoj pozadini kada monitor radi normalno, iako ne prepoznaje video signal: Dok je u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja svetli zeleno i slika se pomera po ekranu.

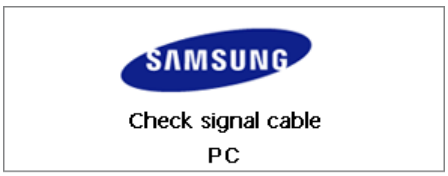

4. Isključite monitor i ponovo priključite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.

Ako i nakon prethodno opisanog postupka na ekranu monitora nema slike, proverite svoj video kontroler i računarni sitem; **monitor funkcioniše ispravno**.

2. Not Optimum Mode

Ako režim vertikalne rezolucije nije optimalan, slika je prikazana na ekranu, ali se ispod nje pojavljuje poruka upozorenja i nestaje nakon jedne minute.
Korisnik mora da podesi frekvenciju unutar te minute.

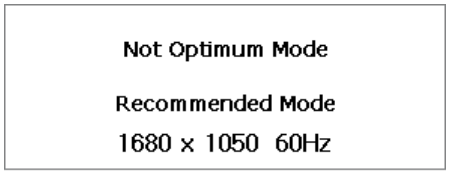

podešeni režimi za tajmer.

---

3. Upravljački program adaptera prikaza

Rad adaptera prikaza zavisi od upravljačkog programa video kartice računara.
Ako adapter nije ispravno podešen, ne možete podešavati rezoluciju, frekvenciju ili boju i ne možete da instalirate upravljački program za monitor.

1. Provera upravljačkog programa za adapter
   Pritisnite Start → Settings (Postavke) → Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke) → Advanced (Više opcija) → Adapter.
   Ako je označena opcija "Default" (Podrazumevani) ili netačan model proizvoda, znači da upravljački program adaptera nije ispravno instaliran. Ponovo instalirajte upravljački program adaptera u skladu sa informacijama koje je naznačio proizvođač računara i video kartice.

2. Instaliranje upravljačkog programa za adapter

   Niže navedene upute važe za opšte okolnosti.
   Za specifične probleme kontaktirajte proizvođača računara ili video kartice.

   1) Pritisnite Start → Settings (Postavke) → Control Panel (Kontrolna tabla) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke) → Advanced (Više opcija) → Adapter → Update Driver (Ažuriranje upravljačkog programa) → Next (Sledeće) → Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver (Prikaži listu poznatih upravljačkih programa tako da izaberem određeni upravljački program) → Next (Sledeće) → Have Disk (Insert Video Card Driver diskette) (Imam disk (Ubacite disketu sa upravljačkim programom za video karticu) → OK → Next (Sledeće) → Next (Sledeće) → Finish (Završi).
   2) Ako na računaru imate datoteku za postavljanje upravljačkog programa za adapter: Pokrenite datoteku Setup.exe ili Install.exe koja se nalazi u datoteci za postavljanje upravljačkog programa za adapter.

---

4. Održavanje i čišćenje

1. Održavanje kućišta monitora.
   Isključite kabl napajanja i očistite kućište mekom tkaninom.

- Nemojte koristiti benzen, razređivač i druge zapaljive tvari niti mokru tkaninu.
- Preporučamo korišćenje sredstva za čišćenje kompanije Samsung da ekran ne bi oštetio.

2. Održavanje ravnog ekrana.
   Očistite ga mekom tkaninom (pamučni flanel).

- Nikad ne koristite aceton, benzen niti razređivač (oni mogu da uzrokuju greške ili deformacije na površini ekrana).
- Korisnik će sam morati da plati cenu i dodatne troškove za popravak oštećenja koja je sam prouzročio.

---

5. Simptomi i preporučene akcije

Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom ili video karticom, na monitoru možda neće biti slike, loše će prikazivati boje, imaće smetnje, video režim neće biti podržan itd. U tom slučaju, prvo proverite izvor problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili svog distributera.

1. Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.
2. Proverite da li računar prilikom pokretanja daje više od 3 zvučna signala (ako da, zatražite servis matične ploče računara).
3. Ako ste instalirali novu karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke programe za adapter (video) i monitor.
4. Proverite da li je frekvencija skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ~ 75 Hz. (frekvenciju skeniranja ne postavljajte na više 60 Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju)
5. Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za adapter (video) pokrenite računar u Safe (Bezbednom) režimu, uklonite adapter prikaza iz "**Control Panel** (Kontrolna tabla), **System** (Sistem), **Device Administrator** (Administrator uređaja)", a zatim ponovo pokrenete računar da biste ponovo instalirali upravljački program za adapter (video).

Lista za proveru

U sledećoj tabeli nalaze se mogući problemi i njihova rešenja. Pre nego što pozovete servis, proverite informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako trebate pomoć, nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg distributera.

Instalacija | Ekran | Audio | Daljinski upravljač

1. Problemi sa instalacijom

Navedeni su problemi sa instalacijom i njihova rešenja.

	Problemi	Rešenja
PC režim	**Čini se da računar ne radi normalno.**	• Proverite da li je upravljački program adaptera prikaza (VGA upravljački program) pravilno instaliran (pogledajte Instaliranje upravljačkog programa).
	Slika na monitoru treperi.	• Proverite da li je signalni kabl između računara i monitora ispravno priključen i učvršćen (pogledajte Priključivanje na računar).
TV režim	**TV ekran je zamućen i prikazuje smetnje.**	• Proverite da li je konektor TV antene dobro priključen na spoljnu antenu (pogledajte Priključivanje na TV uređaj).
	Nema prijema TV signala	• Izaberite "Auto Store" (Automatsko programiranje) da biste automatski konfigurisali sistem kanala (pogledajte Auto Store).

2. Problemi sa ekranom

Navedeni su problemi sa ekranom monitora i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Ekran je prazan, a indikator napajanja ne svetli	• Proverite da li je kabl napajanja ispravno priključen i da li je LCD monitor uključen (pogledajte Priključivanje monitora)
Poruka "Check Signal Cable" (Proverite signalni kabl)	• Proverite da li je signalni kabl ispravno priključen na računar ili video izvore (pogledajte Priključivanje monitora) • Proverite da li su računar ili video izvori uključeni.
Poruka "Not Optimum Mode" (Režim nije optimalan)	• Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video adaptera. • Uporedite te vrednosti sa podacima u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.
Slika se vertikalno zakreće.	• Proverite da li je signalni kabl dobro priključen. Ponovo ga ispravno priključite . (pogledajte Priključivanje na računar)
Slika nije jasna. Slika je zamućena.	• Pokrenite Coarse (Grubo) i Fine (Fino) podešavanje frekvencije. • Ponovo ga uključite nakon što uklonite sve dodatke (produžni video kabl itd.). • Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene raspone.
Slika je nestabilna i vibrira.	• Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za video karticu računara odgovaraju rasponu koji monitor podržava. Ako ne odgovaraju, podesite ih po uzoru na trenutačne Informacije na meniju monitora i u tabeli Prethodno podešeni režimi za tajmer.
Prikazuje se dvostruka slika.	

Slika je presvetla ili pretamna	• Podesite svetlinu i kontrast . (pogledajte Brightness (Svetlina), Contrast (Kontrast))
Boje na ekranu nisu konzistentne.	• Podesite boje putem opcije Custom (Korisnički prilagođeno) u meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu.
Slika u boji je izobličena tamnim senkama.	
Bela boja je loša.	
Indikator napajanja treperi zeleno.	• Monitor trenutačno memoriše promene postavki u memoriju ekrana.
Ekran je prazan, a indikator napajanja postojano svetli zeleno ili treperi svakih 0,5 ili 1 sekund	• Monitor koristi sistem za upravljanje potrošnjom energije. • Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.
Ekran je prazan ili bljeska.	• Ako na ekranu vidite poruku "TEST GOOD" (Test je dobar) kad pritisnete dugme MENU (Meni), proverite kablove između monitora i računara da biste proverili da li su dobro priključeni.

3. Problemi sa zvukom

Niže su navedeni problemi sa audio signalima i njihova rešenja.

Problemi	Rešenja
Nema zvuka	• Proverite da li je audio kabl dobro priključen na audio ulaz monitora i audio izlaz zvučne kartice . (pogledajte Priključivanje monitora) • Proverite jačinu zvuka . (pogledajte Jačina zvuka)
Zvuk je pretih.	• Proverite jačinu zvuka . (pogledajte Jačina zvuka) • Ako je zvuk i nakon podešavanja na maksimum još uvek pretih, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara ili u programu.
Zvuk je previsok ili prenizak	• Podesite Treble i Bass na odgovarajuće nivoe.

4. Problemi sa daljinskim upravljačem

Navedeni su problemi sa daljinskim upravljačem i njihova rešenja.

Problemi	Svari koje treba proveriti
Dugmad daljinskog upravljača ne reaguje.	• Proverite polaritet baterija (+/-). • Proverite da se baterije nisu potrošile. • Proverite da li je uključeno napajanje. • Proverite da li je kabl napajanja dobro priključen. • Proverite da li je blizini uključena posebna fluorescentna ili neonska lampa.

Pitanja i odgovori

Pitanje	Odgovor
Kako mogu da promenim frekvenciju?	Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video kartice. Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati zavisno od verzije upravljačkog programa . (detalje potražite u korisničkom priručniku video računara ili video kartice)

Kako mogu da podesim rezoluciju?	Windows ME/XP/2000 : Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla)→Display (Prikaz)→Settings (Postavke). * Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.
Kako mogu da postavim funkciju uštede energije?	Windows ME/XP/2000 : Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara ili programa za zaštitu ekrana . (pogledajte korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar)
Kako mogu da očistim kućište / LCD ekran?	Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći sredstvo za čišćenje ili običnu vodu. Na kućištu nemojte ostaviti tragove deterdženta niti ga ogrebati. Nemojte dozvoliti da voda uđe u monitor.

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Opšte

Opšte	
Naziv modela	SyncMaster 932MW
LCD Panel	
Veličina	19 inča (48 cm)
Područje prikaza	408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)
Nivo piksela	0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)
Sinhronizacija	
Horizontalno	30 ~ 81 kHz
Vertikalno	56 ~ 75 Hz
Boja prikaza	
16,7 M	
Rezolucija	
Optimalna rezolucija	1440 x 900 pri 60 Hz
Maksimalna rezolucija	1440 x 900 pri 75 Hz
Ulazni signal, prekinut	
RGB Analogno TTL nivo (V visok ≥ 2,0 V, V nizak ≤ 0,8 V) 0,7 Vp-p ± 5%	
Maksimalni pikseli	
136,750 MHz	
Napajanje	
AC 100 – 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz	
Signalni kabl	
15-pinski do 15-pinski D-sub kabl, odvojiv DVI-D na DVI-D konektor, odvojiv (prodaje se odvojeno)	
Signalni priključci	
15-pinski troredni D-Sub priključak, 24-pinski troredni DVI-D priključak 19-pinski HDMI konektor tipa A , kompozitni, S-Video, komponentni, Scart, RF	
Dimenzije (ŠxVxD)/ Težina	

466,0 X 400,0 X 199,0 mm / 18,3 X 15,7 X 7,8 inča / 4,65 kg / 10,2 lbs (Nakon sklapanja postolja)
466,0 X 350,0 X 70,0 mm / 18,3 X 13,8 X 2,8 inča (Nakon montaže postolja)

Zaštita okoline

Rad	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlaga: 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Skladištenje	Temperatura: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Vlaga: 5% ~ 95%, bez kondenzacije

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Tačka je prihvatljiva

Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD panel proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Ali pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
- Na primer, broj TFT LCD podpiksela ovog proizvoda je 3.888.000.

Napomena: Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodne obavesti.

Oprema Klase B (Informacijska i komunikaciona oprema za kućno korišćenje)

Ovaj proizvod je sukladan sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućno korišćenje i može da se koristi u svim područjima, uključujući stambena područja
(uređaji Klase B emituju manje elektromagnetskih uticaja od uređaja klase A).

Ušteda energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi energiju tako što monitor prebacuje u režim male potrošnje energije kad određeno vreme nije u upotrebi. Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPMS standardom. Za postavljanje ove karakteristike koristite uslužni program instaliran na vašem računaru.

Stanje	Normalan rad	Režim za uštedu energije	Isključivanje
Indikator napajanja	Plavo	Plavo, treperi	Crn
Potrošnja energije	Manje od 45 W	Manje od 2 W	Manje od 2 W

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Sat piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+

MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC,1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desni i levi sub ekrana se naziva horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran korisniku mora mnogo puta u sekundi prikazati istu sliku. Frekvencija tog ponavljanja se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Opšte

Opšte	
Naziv modela	SyncMaster 2032MW
LCD Panel	
Veličina	20 inča (51 cm)
Područje prikaza	433,44 mm (H) x 270,9 mm (V)
Nivo piksela	0,258 mm (H) x 0,258 mm (V)
Sinhronizacija	
Horizontalno	30 ~ 81 kHz
Vertikalno	56 ~ 75 Hz
Boja prikaza	
16,7 M	
Rezolucija	
Optimalna rezolucija	1680 x 1050 pri 60 Hz
Maksimalna rezolucija	1680 x 1050 pri 60 Hz
Ulazni signal, prekinut	
RGB Analogno TTL nivo (V visok ≥ 2,0 V, V nizak ≤ 0,8 V) 0,7 Vp-p ± 5%	
Maksimalni pikseli	
146,250 MHz	
Napajanje	
AC 100 – 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz	
Signalni kabl	
15-pinski do 15-pinski D-sub kabl, odvojiv DVI-D na DVI-D konektor, odvojiv (prodaje se odvojeno)	
Signalni priključci	
15-pinski troredni D-Sub priključak, 24-pinski troredni DVI-D priključak 19-pinski HDMI konektor tipa A , kompozitni, S-Video, komponentni, Scart, RF	
Dimenzije (ŠxVxD)/ Težina	

493,0 X 419,0 X 209,0 mm / 19,4 X 16,5 X 8,2 inča / 5,3 kg / 11,7 lbs (Nakon sklapanja postolja)
493,0 X 368,0 X 70,0 mm / 19,4 X 14,5 X 2,8 inča (Nakon montaže postolja)

Zaštita okoline

Rad	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Vlaga: 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Skladištenje	Temperatura: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F) Vlaga: 5% ~ 95%, bez kondenzacije

Plug and Play mogućnost

Ovaj monitor može da se instalira na svaki sistem kompatibilan sa funkcijom Plug & Play. Interakcija računara i monitora će postaviti najbolje uslove rada i postavke za monitor. U većini slučajeva instalacija monitora će se obaviti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati druge postavke.

Tačka je prihvatljiva

Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD panel proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Ali pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se ponekad čine svetlima ili se mogu videti neki crni pikseli. To nije posledica lošeg kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
- Na primer, broj TFT LCD podpiksela ovog proizvoda je 5.292.000.

Napomena: Dizajn i specifikacije mogu da se promene bez prethodne obavesti.

Oprema Klase B (Informacijska i komunikaciona oprema za kućno korišćenje)

Ovaj proizvod je sukladan sa direktivom o elektromagnetskoj kompatibilnosti za kućno korišćenje i može da se koristi u svim područjima, uključujući stambena područja
(uređaji Klase B emituju manje elektromagnetskih uticaja od uređaja klase A).

Ušteda energije

Ovaj monitor ima ugrađeni sistem za upravljanje napajanjem PowerSaver. Ovaj sistem štedi energiju tako što monitor prebacuje u režim male potrošnje energije kad određeno vreme nije u upotrebi. Monitor se automatski vraća u normalan rad kad pritisnete taster na tastaturi. Za uštedu energije isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora. Sistem PowerSaver radi ako je na računar instalirana video kartica kompatibilna sa VESA DPMS standardom. Za postavljanje ove karakteristike koristite uslužni program instaliran na vašem računaru.

Stanje	Normalan rad	Režim za uštedu energije	Isključivanje
Indikator napajanja	Plavo	Plavo, treperi	Crn
Potrošnja energije	Manje od 45 W	Manje od 2 W	Manje od 2 W

Prethodno podešeni režimi za tajmer

Ako je signal koji se prenosi sa računara isti kao i sledeći Prethodno podešeni režimi za tajmer, ekran će se podesiti automatski. Međutim, ako se signal razlikuje, ekran može da bude prazan kada indikator napajanja svetli. Pogledajte priručnik za video karticu ili podesite ekran na sledeći način.

Režim prikaza	Horizontalna frekvencija (kHz)	Vertikalna frekvencija (Hz)	Sat piksela (MHz)	Polaritet sinhronizacije (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+

MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC,1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	64,674	59,883	119,000	+/-

Horizontalna frekvencija

Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desni i levi sub ekrana se naziva horizontalni ciklus, a obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Vertikalna frekvencija

Kao kod fluorescentne lampe, ekran korisniku mora mnogo puta u sekundi prikazati istu sliku. Frekvencija tog ponavljanja se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.
Bezbednosna uputstva
Uvod
Podešavanje
Podešavanje monitora
Rešavanje problema
Specifikacije
Informacije

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Uslovi

Sinhronizovani signali
Sinhronizovani signali se odnose na standardne signale koji su potrebni za prikaz željenih boja na monitoru. Podeljeni su u vertikalno i horizontalno sinhronizovane signale. Ovi signali prikazuju normalne slike u boji za postavljanu rezoluciju i frekvenciju.

Tipovi sinhronizovanih signala

Odvojeni	Ovo je šema emitovanja individualnih vertikalno i horizontalno sinhronizovanih signala na monitoru.
Kompozitni	Ovo je šema kombinovanja vertikalno i horizontalno sinhronizovanih signala u jedan kompozitni signal i prenos istog na monitor. Monitor prikazuje signale boje odvajanjem kompozitnog signala u originalne signale boje.

Nivo tačkica
Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije to je rezolucija veća. Rastojanje između dve tačkice iste boje se naziva 'nivo tačkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija
Prikaz mora da se ponovo generiše nekoliko puta u sekundi da bi se slika stvorila i prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Primer: Ako se isto svetlo ponovi 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz.

Horizontalna frekvencija
Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus. Obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Metode sa i bez ispreplitanja
Prikaz horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu prema redosledu se naziva metoda bez ispreplitanja, a prikazivanje neparnih pa zatim parnih linija se naziva metoda sa ispreplitanjem. Metoda bez ispreplitanja se koristi za većinu monitora da bi se dobila jasna slika. Metoda sa ispreplitanjem je ista kao ona koja se koristi kod televizora.

Plug & Play
Ovo je funkcija koja korisniku pruža najbolji kvalitet slike jer omogućava da računar i monitor automatski izmenjuju informacije. Ovaj monitor je sukladan sa internacionalnim VESA DDC standardom za Plug & Play funkciju.

Rezolucija
Broj horizontalnih i vertikalnih tačkica koje se koriste za kompoziciju slike na ekranu naziva se 'rezolucija'. Ovaj broj pokazuje preciznost slike. Visoka rezolucija je dobra za izvođenje višestrukih zadataka jer se na ekranu može prikazati više informacija.

Primer: Ako je rezolucija 1440 x 900, to znači da je slika sastavljena od 1440 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucija) i 900 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

RF kabl
Okrugli signalni kabl koji se inače koristi za TV antene.

Satelitsko emitovanje
Emitovanje putem satelita. Omogućava dobar kvalitet slike i jasan zvuk diljem države, bez obzira na

lokaciju gledatelja.

Balans zvuka
U televizorima sa dva zvučnika balansira nivo zvuka koji dolazi iz svakog od zvučnika.

Kablovska TV
Dok se zemaljsko emitovanje šalje vazduhom putem frekvencijskih signala, kabelsko emitovanje se prenosi putem kablovske mreže. Da biste gledali kablovsku TV, morate kupiti kablovski risiver i priključite ga na kablovsku mrežu.

CATV
"CATV" se odnosi na TV usluge u hotelima, školama i drugim institucijama putem njihovog sopstvenog sistema emitovanja odvojenog od VHF i UHF emitovanja zemaljskih postaja. CATV programi mogu sadržavati filmove, zabavne i obrazovne programe (razlikuje se od kablovske televizije).

CATV može da se gleda samo unutar područja na kojem se nudi CATV usluga.

S-Video
Skraćenica za "Super Video." S-Video omogućava do 800 linija horizontalne rezolucije, čime se dobiva kvalitetna video slika.

VHF/UHF
VHF se odnosi na TV kanale od 2 do 13, a UHF na kanale od 14 do 69.

Fino podešavanje kanala
Ova karakteristika gledaocu omogućava fino podešavanje TV kanala da bi dobio najbolje uslove za gledanje. Samsung LCD TV ima i automatsko i ručno fino podešavanje da bi gledalac mogao podesiti svoje željene postavke.

Ulaz spoljnog uređaja
Ulaz spoljnog uređaja se odnosi na video ulaz za video uređaje kao što su videorekorderi, kamkorderi i DVD plejeri.

DVD
Tip tehnologije digitalnog diska koji je preuzeo pogodnosti CD i LD medija da bi se dobila visoka rezolucija/kvalitet koji korisniku omogućavaju uživanje u jasnijim slikama.

DTV emitovanje (emitovanje digitalne televizije)
Poboljšana tehnologija emitovanja koja obrađuje digitalne video signale putem set-top box uređaja i koja daje visoku rezoluciju i jasne digitalne slike na ekranu.

LNA (Pojačalo niske buke)
Ovo dolazi od tehnologije satelita koja pojačava slabe signale čak i u područjima gde je prijem slab da bi se dobila oštrija slika.

Antenski konverter
Priključak koji služi za povezivanje antenskog kabla (ulaznog kabla) i televizora.

Engleski titlovi (= Postavke titlova)
Značajka za izbor jezika pomoću koje se primaju engleski titlovi ili usluge sa informacijama o znakovima dobiveni od određene usluge emitovanja (npr: AFKN) ili video traka (označene sa CC), što je posebno korisno za učenje engleskog jezika.

Multiplex emitovanje
Ovo korisniku omogućava gledanje emisije na korejskom i stranom (izvornom) jeziku, kao i u stereo režimu.

A2
Ovaj sistem koristi dva talasa za prenos glasovnih podataka. Države poput Južne Koreje i Nemačke koriste ovaj sistem.

BTSC
Broadcast Television System Committee
Sistem stereo emitovanja koji se koristi u većini država koje koriste NTSC sistem, uključujući Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Čile, Venecuelu i Tajvan. Odnosi se i na organizaciju koja je uspostavljena

za promovisanje njegovog razvoja i upravljanja.

EIAJ
Electronic Industries Association of Japan.

Za bolju sliku

1. Da biste dobili najbolji kvalitet slike, podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu može da bude neujednačen ako TFT-LCD ne pruža najbolji kvalitet slike.
    - Rezolucija: 1440 x 900
    - Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz
2. Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD panel proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se, međutim, ponekad čine svetlima ili se mogu videti crni pikseli.
   To nije posledica slabog kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
    - Na primer, broj TFT LCD podpiksela ovog proizvoda je 3.888.000.
3. Kada izvana čistite monitor i panel, stavite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje pomoću meke i suhe krpe i ispolirajte ga. Područje LCD ekrana nemojte pritiskati, nego ga nežno obrišite. Ako primenite preveliki pritisak, može da ostane mrlja.
4. Ako još uvek niste zadovoljni sa kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "auto adjustment function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje kad pritisnete dugme za zatvaranje prozora.
   Ako nakon automatskog podešavanja još uvek postoje smetnje, koristite funkciju FINE/COARSE (Finog/Grubog) podešavanja.
5. Ako duži period vremena na ekranu gledate istu sliku, može doći do zamućenja ili rezidualne slike. Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.
6. Nemojte na duže vreme prikazivati nepomičnu sliku (kao kod video igre ili kad spajate DVD na ovaj LCD_TV) na TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) panelu u boji jer može doći do zadržavanja slike na ekranu. Takvo zadržavanje slike se takođe naziva "sagorevanje ekrana". Da bi se takvo zadržavanje izbeglo, smanjite nivo svetline i kontrasta ekrana prilikom prikaza nepomične slike.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodne obavesti.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Reprodukovanje bilo koje vrste bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo zabranjeno.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. nije odgovorna za greške sadržane u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, izvedbe ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovana trgovačka marka kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* i *Windows NT* su registrovane trgovačke marke Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* i *DDC* su registrovane trgovačke marke Video Electronics Standard Association; *ENERGY STAR*® naziv i logotip su su registrovane trgovačke marke Agencije za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država (EPA). Svi ostali nazivi proizvoda spomenuti ovde mogu biti trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke njihovih vlasnika.

SyncMaster 2032MW

Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.

Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE

Ako imate pitanja ili komentara o Samsung proizvodima, obratite se korisničkom centru kompanije SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th

TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Uslovi

Sinhronizovani signali
Sinhronizovani signali se odnose na standardne signale koji su potrebni za prikaz željenih boja na monitoru. Podeljeni su u vertikalno i horizontalno sinhronizovane signale. Ovi signali prikazuju normalne slike u boji za postavljanu rezoluciju i frekvenciju.

Tipovi sinhronizovanih signala

Odvojeni	Ovo je šema emitovanja individualnih vertikalno i horizontalno sinhronizovanih signala na monitoru.
Kompozitni	Ovo je šema kombinovanja vertikalno i horizontalno sinhronizovanih signala u jedan kompozitni signal i prenos istog na monitor. Monitor prikazuje signale boje odvajanjem kompozitnog signala u originalne signale boje.

Nivo tačkica
Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih tačkica. Što su tačkice zbijenije to je rezolucija veća. Rastojanje između dve tačkice iste boje se naziva 'nivo tačkica'. Jedinica: mm

Vertikalna frekvencija
Prikaz mora da se ponovo generiše nekoliko puta u sekundi da bi se slika stvorila i prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi se naziva vertikalna frekvencija ili brzina osvežavanja. Jedinica: Hz

Primer: Ako se isto svetlo ponovi 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz.

Horizontalna frekvencija
Vreme skeniranja jedne linije koja horizontalno spaja desnu i levu ivicu ekrana se naziva horizontalni ciklus. Obrnuti broj horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica: kHz

Metode sa i bez ispreplitanja
Prikaz horizontalnih linija od vrha do dna na ekranu prema redosledu se naziva metoda bez ispreplitanja, a prikazivanje neparnih pa zatim parnih linija se naziva metoda sa ispreplitanjem. Metoda bez ispreplitanja se koristi za većinu monitora da bi se dobila jasna slika. Metoda sa ispreplitanjem je ista kao ona koja se koristi kod televizora.

Plug & Play
Ovo je funkcija koja korisniku pruža najbolji kvalitet slike jer omogućava da računar i monitor automatski izmenjuju informacije. Ovaj monitor je sukladan sa internacionalnim VESA DDC standardom za Plug & Play funkciju.

Rezolucija
Broj horizontalnih i vertikalnih tačkica koje se koriste za kompoziciju slike na ekranu naziva se 'rezolucija'. Ovaj broj pokazuje preciznost slike. Visoka rezolucija je dobra za izvođenje višestrukih zadataka jer se na ekranu može prikazati više informacija.

Primer: Ako je rezolucija 1680 x 1050, to znači da je slika sastavljena od 1680 horizontalnih tačkica (horizontalna rezolucija) i 1050 vertikalnih linija (vertikalna rezolucija).

RF kabl
Okrugli signalni kabl koji se inače koristi za TV antene.

Satelitsko emitovanje
Emitovanje putem satelita. Omogućava dobar kvalitet slike i jasan zvuk diljem države, bez obzira na

lokaciju gledatelja.

Balans zvuka
U televizorima sa dva zvučnika balansira nivo zvuka koji dolazi iz svakog od zvučnika.

Kablovska TV
Dok se zemaljsko emitovanje šalje vazduhom putem frekvencijskih signala, kabelsko emitovanje se prenosi putem kablovske mreže. Da biste gledali kablovsku TV, morate kupiti kablovski risiver i priključite ga na kablovsku mrežu.

CATV
"CATV" se odnosi na TV usluge u hotelima, školama i drugim institucijama putem njihovog sopstvenog sistema emitovanja odvojenog od VHF i UHF emitovanja zemaljskih postaja. CATV programi mogu sadržavati filmove, zabavne i obrazovne programe (razlikuje se od kablovske televizije).

CATV može da se gleda samo unutar područja na kojem se nudi CATV usluga.

S-Video
Skraćenica za "Super Video." S-Video omogućava do 800 linija horizontalne rezolucije, čime se dobiva kvalitetna video slika.

VHF/UHF
VHF se odnosi na TV kanale od 2 do 13, a UHF na kanale od 14 do 69.

Fino podešavanje kanala
Ova karakteristika gledaocu omogućava fino podešavanje TV kanala da bi dobio najbolje uslove za gledanje. Samsung LCD TV ima i automatsko i ručno fino podešavanje da bi gledalac mogao podesiti svoje željene postavke.

Ulaz spoljnog uređaja
Ulaz spoljnog uređaja se odnosi na video ulaz za video uređaje kao što su videorekorderi, kamkorderi i DVD plejeri.

DVD
Tip tehnologije digitalnog diska koji je preuzeo pogodnosti CD i LD medija da bi se dobila visoka rezolucija/kvalitet koji korisniku omogućavaju uživanje u jasnijim slikama.

DTV emitovanje (emitovanje digitalne televizije)
Poboljšana tehnologija emitovanja koja obrađuje digitalne video signale putem set-top box uređaja i koja daje visoku rezoluciju i jasne digitalne slike na ekranu.

LNA (Pojačalo niske buke)
Ovo dolazi od tehnologije satelita koja pojačava slabe signale čak i u područjima gde je prijem slab da bi se dobila oštrija slika.

Antenski konverter
Priključak koji služi za povezivanje antenskog kabla (ulaznog kabla) i televizora.

Engleski titlovi (= Postavke titlova)
Značajka za izbor jezika pomoću koje se primaju engleski titlovi ili usluge sa informacijama o znakovima dobiveni od određene usluge emitovanja (npr: AFKN) ili video traka (označene sa CC), što je posebno korisno za učenje engleskog jezika.

Multiplex emitovanje
Ovo korisniku omogućava gledanje emisije na korejskom i stranom (izvornom) jeziku, kao i u stereo režimu.

A2
Ovaj sistem koristi dva talasa za prenos glasovnih podataka. Države poput Južne Koreje i Nemačke koriste ovaj sistem.

BTSC
Broadcast Television System Committee
Sistem stereo emitovanja koji se koristi u većini država koje koriste NTSC sistem, uključujući Sjedinjene Američke Države, Kanadu, Čile, Venecuelu i Tajvan. Odnosi se i na organizaciju koja je uspostavljena

za promovisanje njegovog razvoja i upravljanja.

EIAJ
Electronic Industries Association of Japan.

Za bolju sliku

1. Da biste dobili najbolji kvalitet slike, podesite rezoluciju računara i brzinu osvežavanja na računaru kako je opisano ispod. Kvalitet slike na ekranu može da bude neujednačen ako TFT-LCD ne pruža najbolji kvalitet slike.
    - Rezolucija: 1680 x 1050
    - Vertikalna frekvencija (brzina osvežavanja): 60 Hz
2. Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD panel proizveden pomoću napredne tehnologije poluprovodnika sa preciznošću od 1 ppm (milionti deo). Pikseli za CRVENU, ZELENU, PLAVU i BELU boju se, međutim, ponekad čine svetlima ili se mogu videti crni pikseli.
   To nije posledica slabog kvaliteta i monitor možete slobodno da koristite.
    - Na primer, broj TFT LCD podpiksela ovog proizvoda je 5.292.000.
3. Kada izvana čistite monitor i panel, stavite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje pomoću meke i suhe krpe i ispolirajte ga. Područje LCD ekrana nemojte pritiskati, nego ga nežno obrišite. Ako primenite preveliki pritisak, može da ostane mrlja.
4. Ako još uvek niste zadovoljni sa kvalitetom slike, možete da dobijete bolji kvalitet pokretanjem "auto adjustment function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje kad pritisnete dugme za zatvaranje prozora.
   Ako nakon automatskog podešavanja još uvek postoje smetnje, koristite funkciju FINE/COARSE (Finog/Grubog) podešavanja.
5. Ako duži period vremena na ekranu gledate istu sliku, može doći do zamućenja ili rezidualne slike. Prebacite režim na štednju energije ili podesite program za zaštitu ekrana na pokretnu sliku kada morate da se udaljite od monitora na duže vreme.
6. Nemojte na duže vreme prikazivati nepomičnu sliku (kao kod video igre ili kad spajate DVD na ovaj LCD_TV) na TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal Display) panelu u boji jer može doći do zadržavanja slike na ekranu. Takvo zadržavanje slike se takođe naziva "sagorevanje ekrana". Da bi se takvo zadržavanje izbeglo, smanjite nivo svetline i kontrasta ekrana prilikom prikaza nepomične slike.

Nadležnost

Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodne obavesti.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.

Reprodukovanje bilo koje vrste bez pismenog odobrenja kompanije Samsung Electronics Co., Ltd. je strogo zabranjeno.

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. nije odgovorna za greške sadržane u ovom dokumentu ili za slučajnu ili posledičnu štetu proizašlu iz opremanja, izvedbe ili korišćenja ovog materijala.

Samsung je registrovana trgovačka marka kompanije Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* i *Windows NT* su registrovane trgovačke marke Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* i *DDC* su registrovane trgovačke marke Video Electronics Standard Association; *ENERGY STAR*® naziv i logotip su su registrovane trgovačke marke Agencije za zaštitu okoliša Sjedinjenih Američkih Država (EPA). Svi ostali nazivi proizvoda spomenuti ovde mogu biti trgovačke marke ili registrovane trgovačke marke njihovih vlasnika.

INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)

Kada jednu sliku prebacite na drugu, narocito nakon dužeg prikazivanja nepomične slike, na LCD monitoru ili televizoru može doći do zadržavanja slike.
U ovom priručniku opisano je pravilno korišćenje LCD proizvoda da biste ih zaštitili od zadržavanja slike.

- **Garancija**
  Garancija ne pokriva štetu prouzrokovanu zadržavanjem slike.
  Sagorevanje nije pokriveno garancijom.

- **Šta je zadržavanje slike?**
  Za vreme normalnog rada LCD ekrana ne dešava se zadržavanje slike u pikselima. Međutim, ako se ista slika prikazuje na duže vreme, između dve elektrode u kojima se nalazi tečni kristal akumulira se mala razlika u električnom naboju. To može prouzrokovati da se tečni kristal nakupi u određenim područjima ekrana. Tako se prethodna slika zadržava kod prebacivanja na novu video sliku. Svi proizvodi sa ekranima, uključujući LCD ekrane, podložni su zadržavanju slike. To nije greška u proizvodu.

  Pratite uputstvo ispod da biste zaštitili svoj LCD ekran od zadržavanja slike

- **Isključivanje, program za zaštitu ekrana ili režim uštede energije**
  Npr.)
  - Isključite napajanje kada koristite nepomični uzorak.
    - Isključite napajanje na 4 sata nakon 20 sata korišćenja
    - Isključite napajanje na 2 sata nakon 12 sati korišćenja
  - Ako je moguće, koristite program za zaštitu ekrana
    - Preporucuje se jednobojni program za zaštitu ekrana ili slika koja se kreće.
  - Podesite isključivanje monitora putem šeme napajanja u svojstvima racunarskog displeja.

- **Predlozi za određene primene**
  Npr.) Aerodromi, tranzitne stanice, berze, banke i kontrolni sistemi
  Preporucujemo da pratite niže navedeni postupak za postavljanje programa displeja:

- **Prikaz informacija uz ciklus logotipa i pokretne slike.**
  Npr.) Ciklus : Prikazujte informacije 1 sat, a nakon toga
  Prikažite logotip ili pokretnu sliku na 1 minut.

- **Povremeno promenite boje informacija (koristite 2 različite boje).**
  Npr.) Izmenjuje dvobojne informacije u boji svakih 30 minuta.

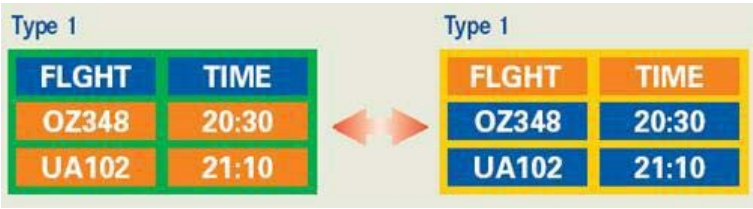

Izbegavajte korišćenje kombinacija znakova i pozadine sa velikom razlikom u svetlini.
Izbegavajte korišćenje sivih boja koje lako mogu da izazovu zadržavanje slike.

- Izbegavajte: Boje sa velikom razlikom u svetlini (crno-belo, sivo)

Npr.)

- Preporučene postavke: Svetle boje sa malom razlikom u svetlini

- Promena boje znakova i pozadine svakih 30 minuta

Npr.)

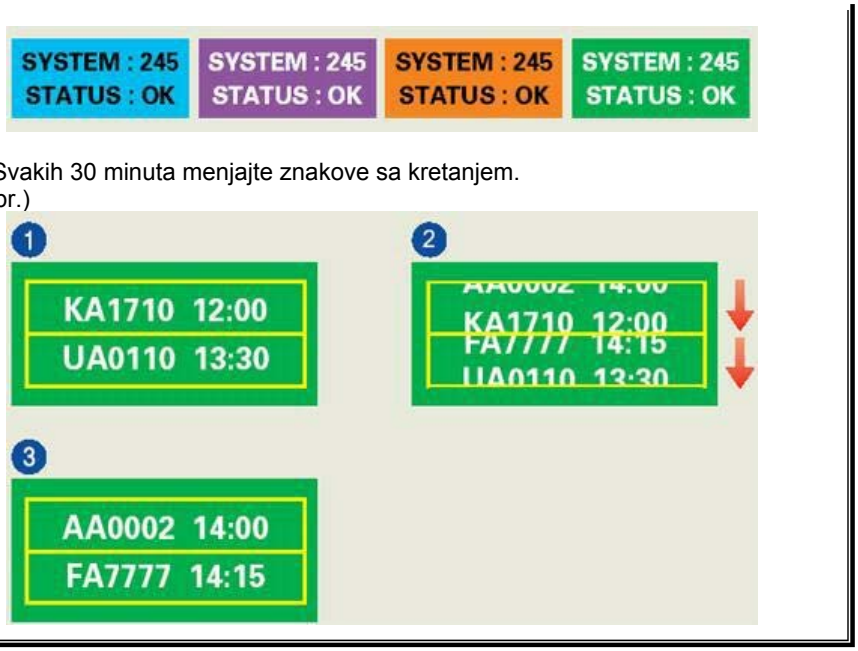

- **Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike je podešavanje računara ili sistema da pokreće program za zaštitu ekrana kada ne koristite ekran.**

Zadržavanje slike se ne dešava kad LCD ekran radi u normalnim uslovima.
Normalni uslovi su definisani kao video uzorci koji se stalno menjaju. Kada LCD panel radi duže vreme sa nepromenjivim uzorkom (-više od 12 sati-), može da dođe do male razlike u naponu između elektroda koje obrađuju tečni kristal (LC) u piksele. Razlika u naponu između elektroda se sa vremenom povećava i sabija tečni kristal u nagib. Kada se to desi, prethodna slika može da se vidi kada se uzorak promeni.
Da bi se to sprečilo, mora da se smanji akumulirana razlika u naponu.

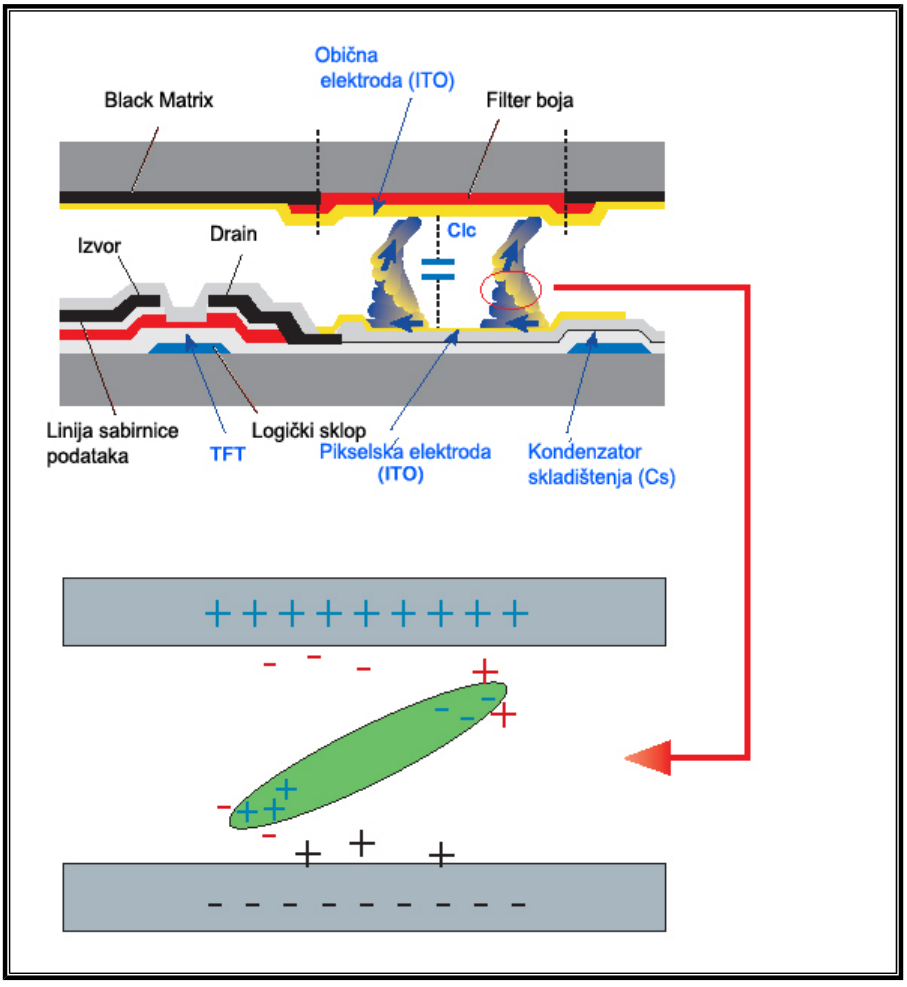

- Naš LCD monitor je u skladu sa ISO13406-2 klasom II grešaka u pikselima

Ispravno odlaganje ovog proizvoda
(Odlaganje električne i elektronske opreme) - samo Evropa

(može da se primeni u Evropskoj Uniji i drugim evropskim državama sa sistemima odvojenog odlaganja otpada)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj propratnoj literaturi oznacava da ga na kraju njegovog radnog veka ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Da bi se sprečile moguće štetne posledice po okolinu ili ljudsko zdravlje prouzrokovane nekontrolisanim odlaganjem otpada, odvojite ovaj proizvod od drugih vrsta otpada i reciklirajte ga da biste potpomogli ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kucama treba da kontaktiraju distributera od kojeg su kupili proizvod ili lokalnu vladinu kancelariju za detalje kako i gde da odnesu ovaj proizvod na recikliranje.

Poslovni korisnici treba da kontaktiraju svojeg dobavljača i provere uslove i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod pri odlaganju ne treba mešati sa ostalim komercijalnim otpadom.